



Instrukcja montażu żaluzji fasadowych
w systemie nadstawnym **SKB STYROTERM**


ALUPROF

Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz.U.E.L 2001 Nr 167, str. 10 z późn. zm.). Wszelkie pobieranie i powielanie w celu dalszego rozpowszechniania całości lub części dokumentacji, bez zgody Aluprof S.A. jest nielegalne i spowoduje powstanie odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej.




SPIS TREŚCI

1. NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA MONTAŻU	4
2. POMIAR OKNA	5
5. KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ŻALUZJI FASADOWEJ W SYSTEMIE NADSTAWNYM SKB/F	6

1. NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA MONTAŻU

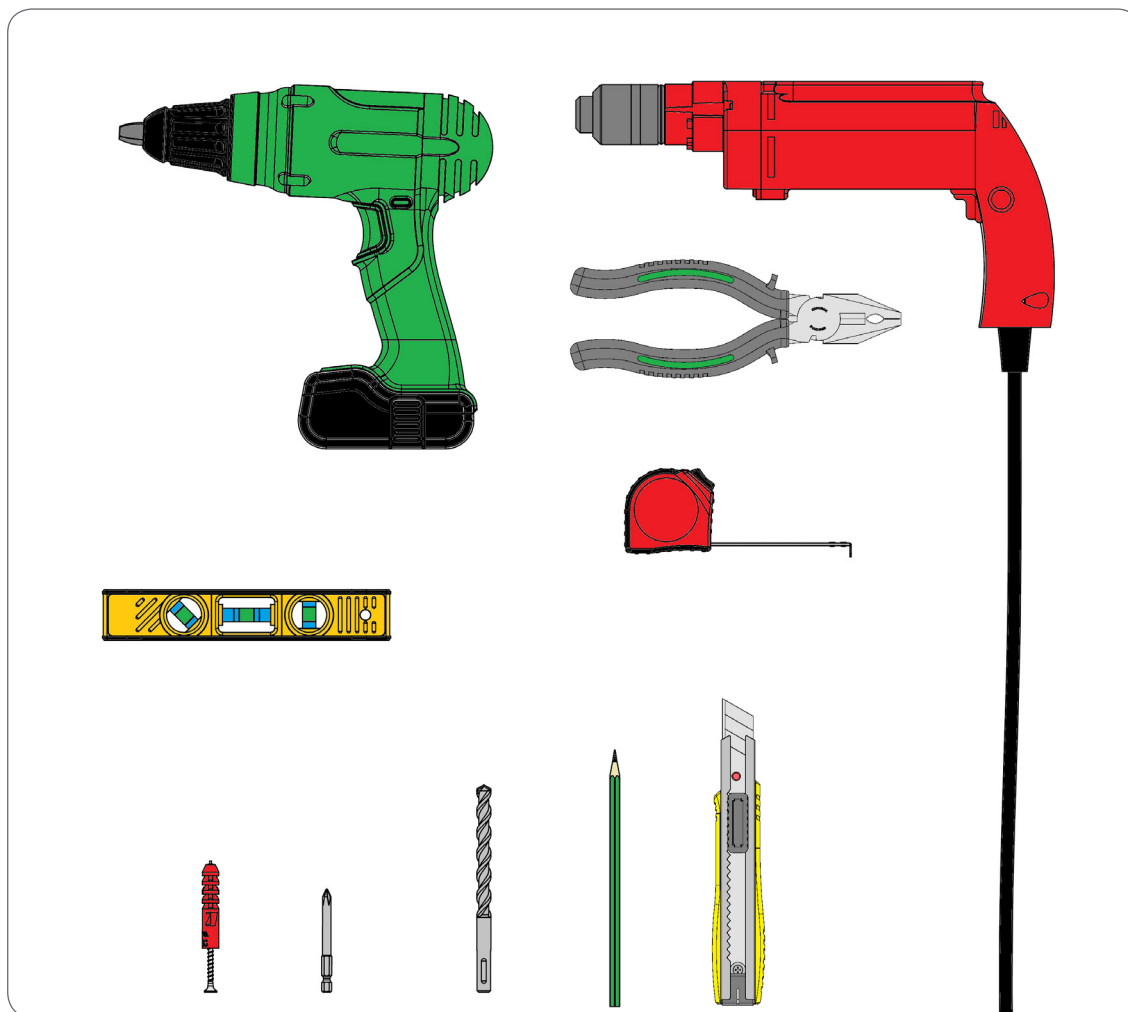





2. POMIAR OKNA

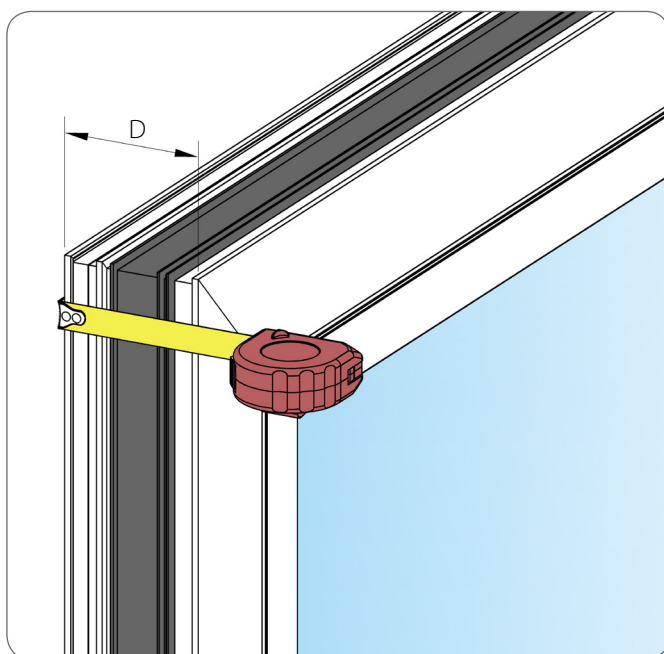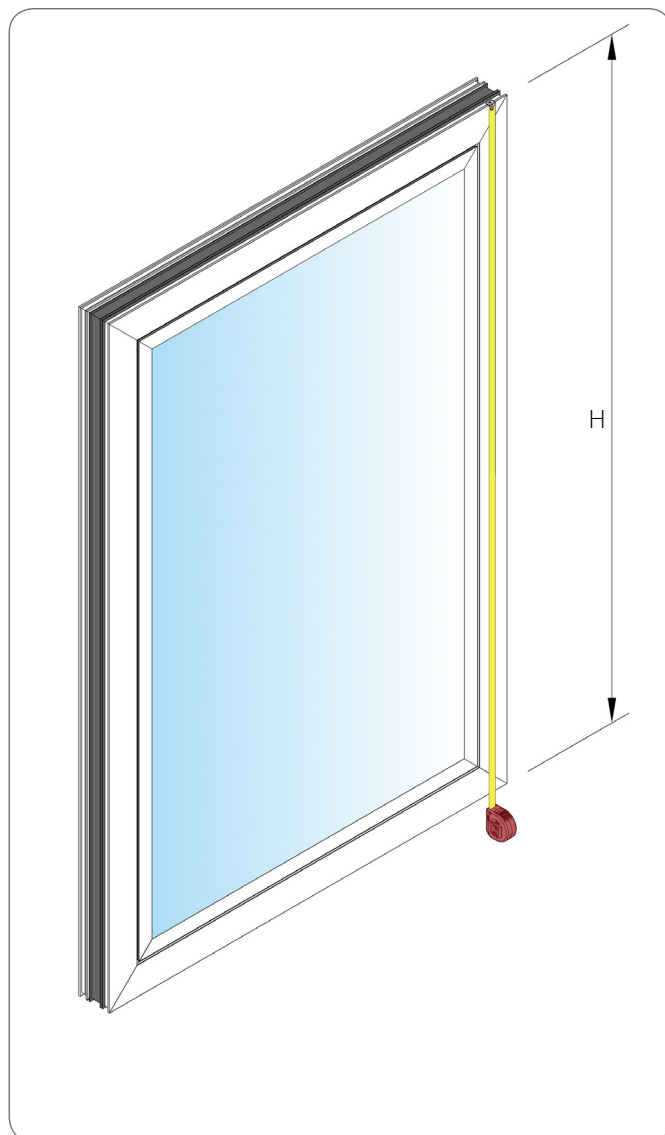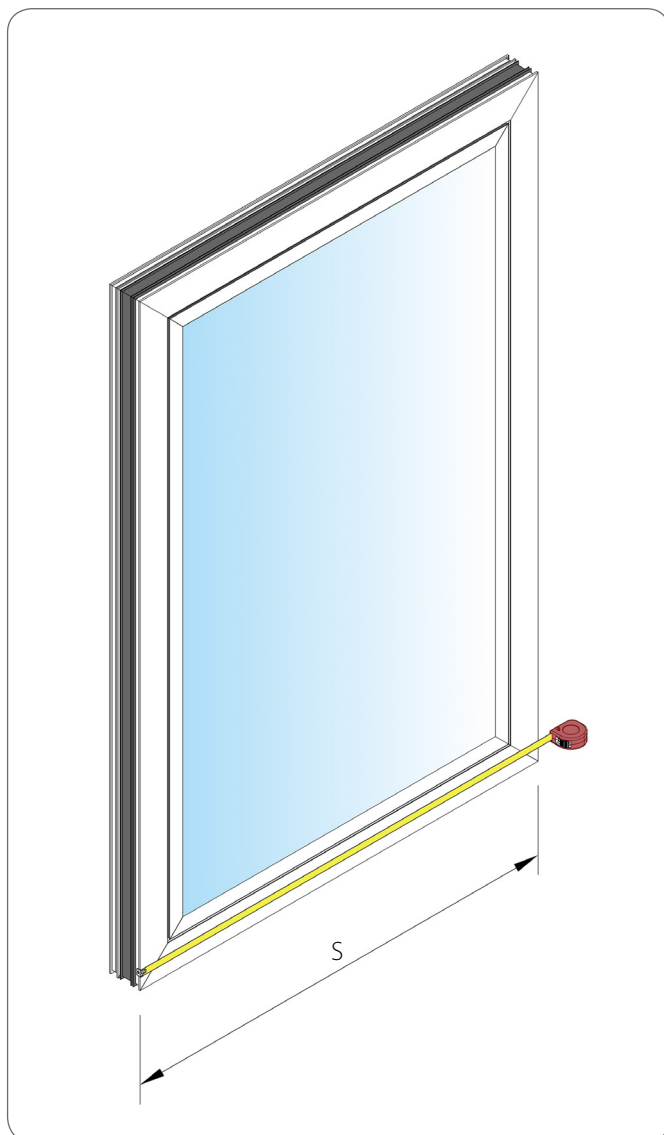



5. KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ŻALUZJI FASADOWEJ W SYSTEMIE NADSTAWNYM SKB/F




W przypadku okien aluminiowych, przed montażem wkrętów nylowych należy wykonać otwory $\varnothing 2-2,5$ mm.

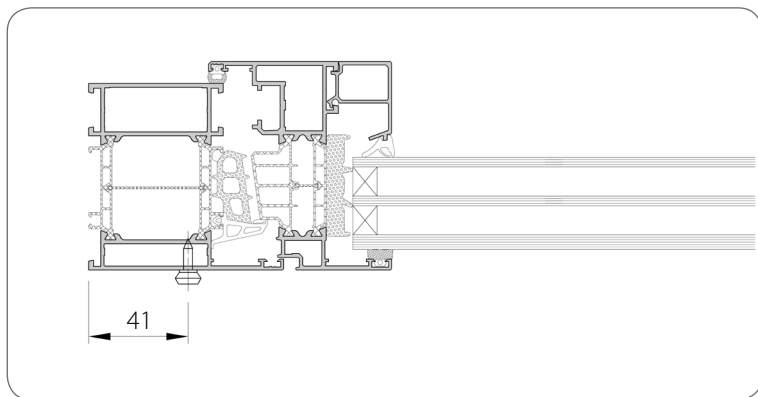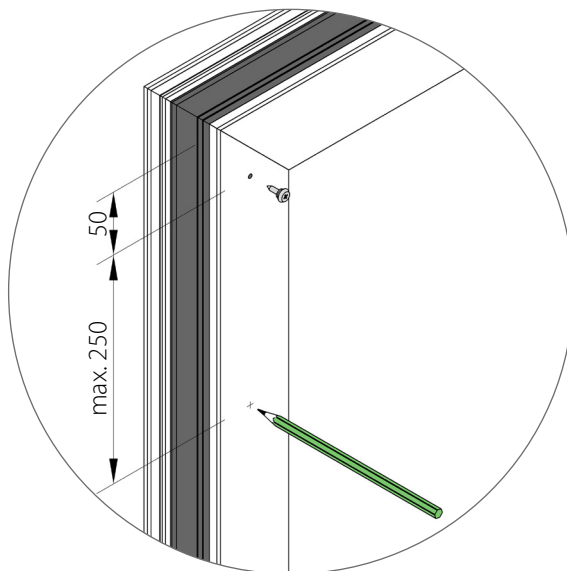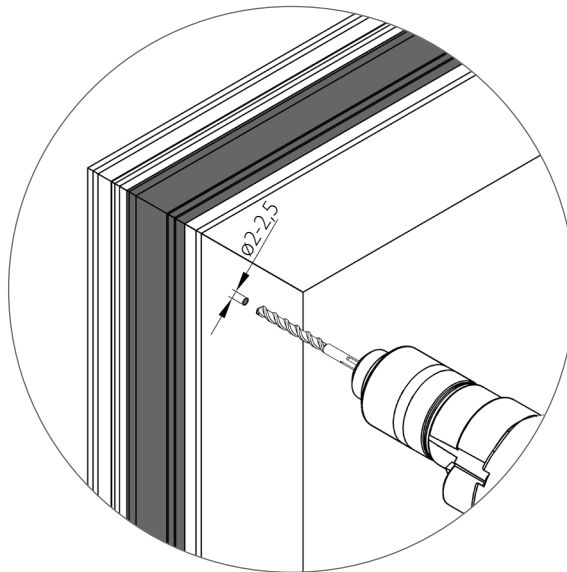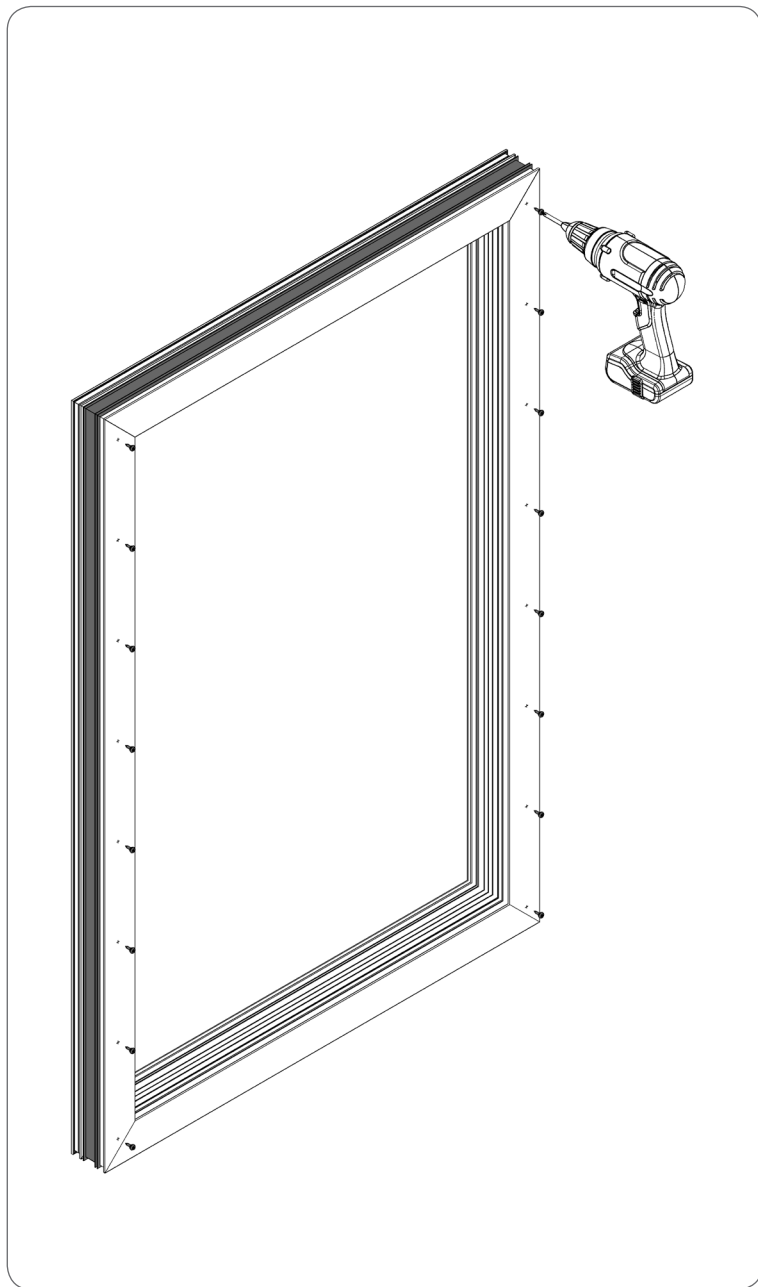


Prowadnice: **PPF + APPF/B33,**
PPF + APPF/B33 + PPZ32MZN

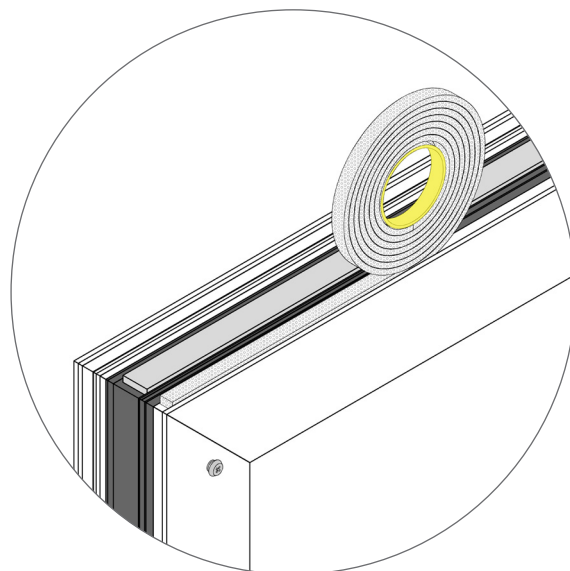
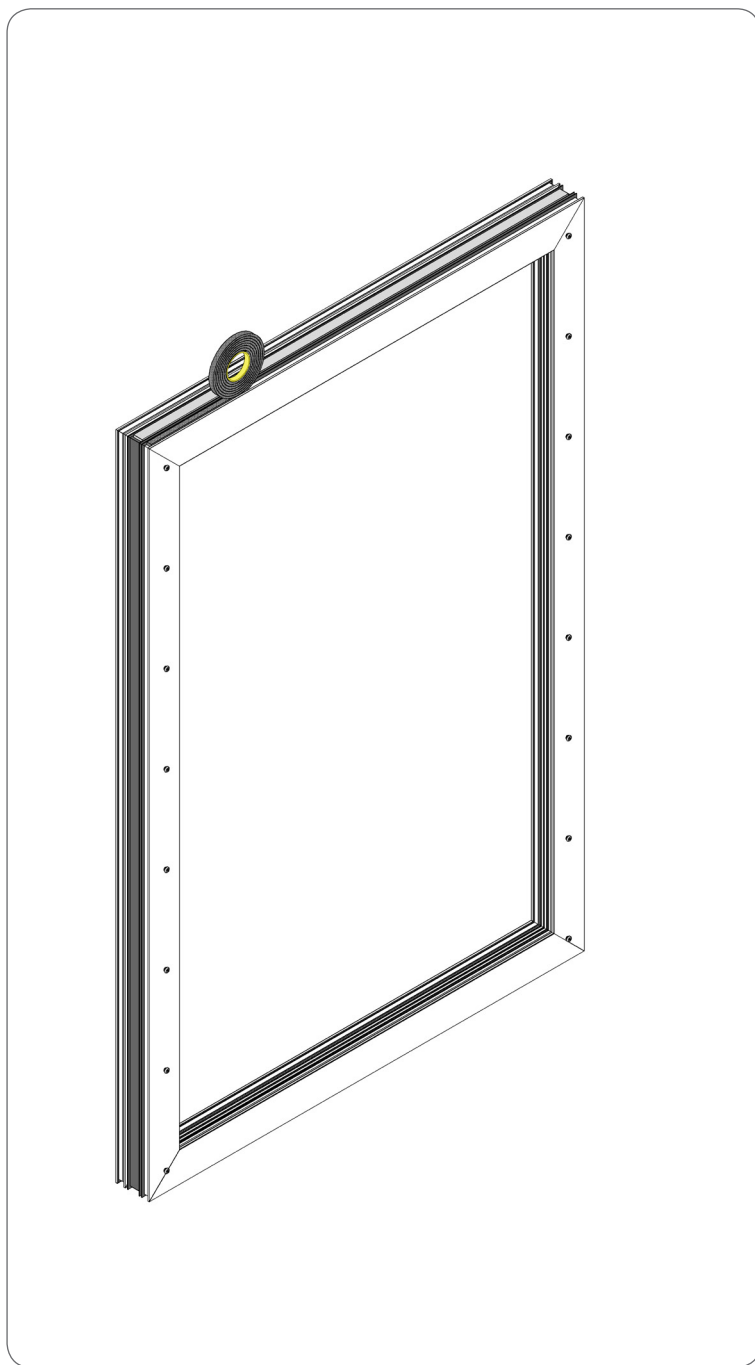



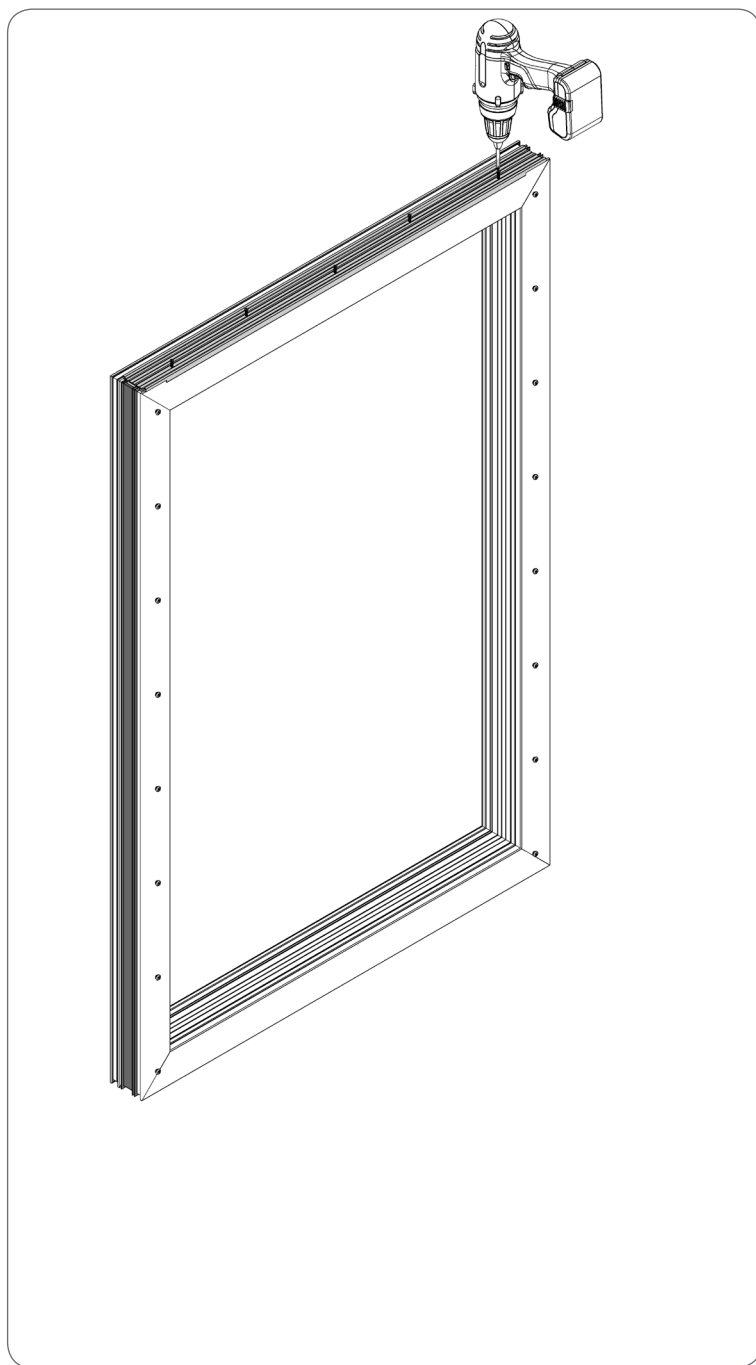


SKB/F

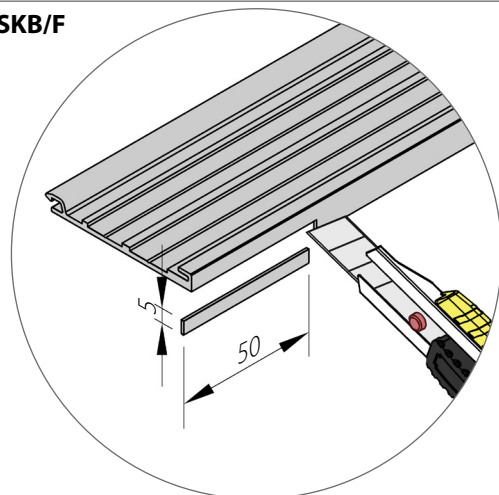




SKB/F + MKT



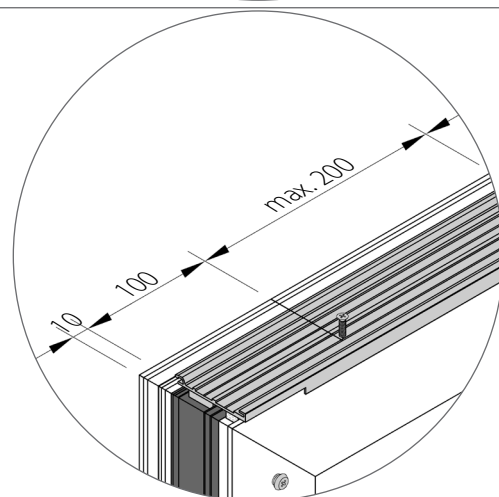
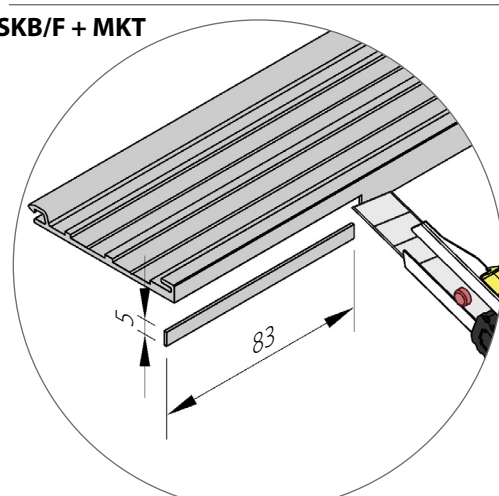


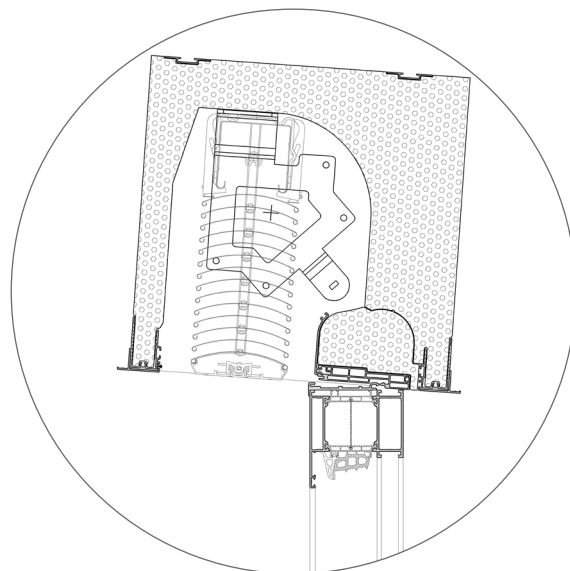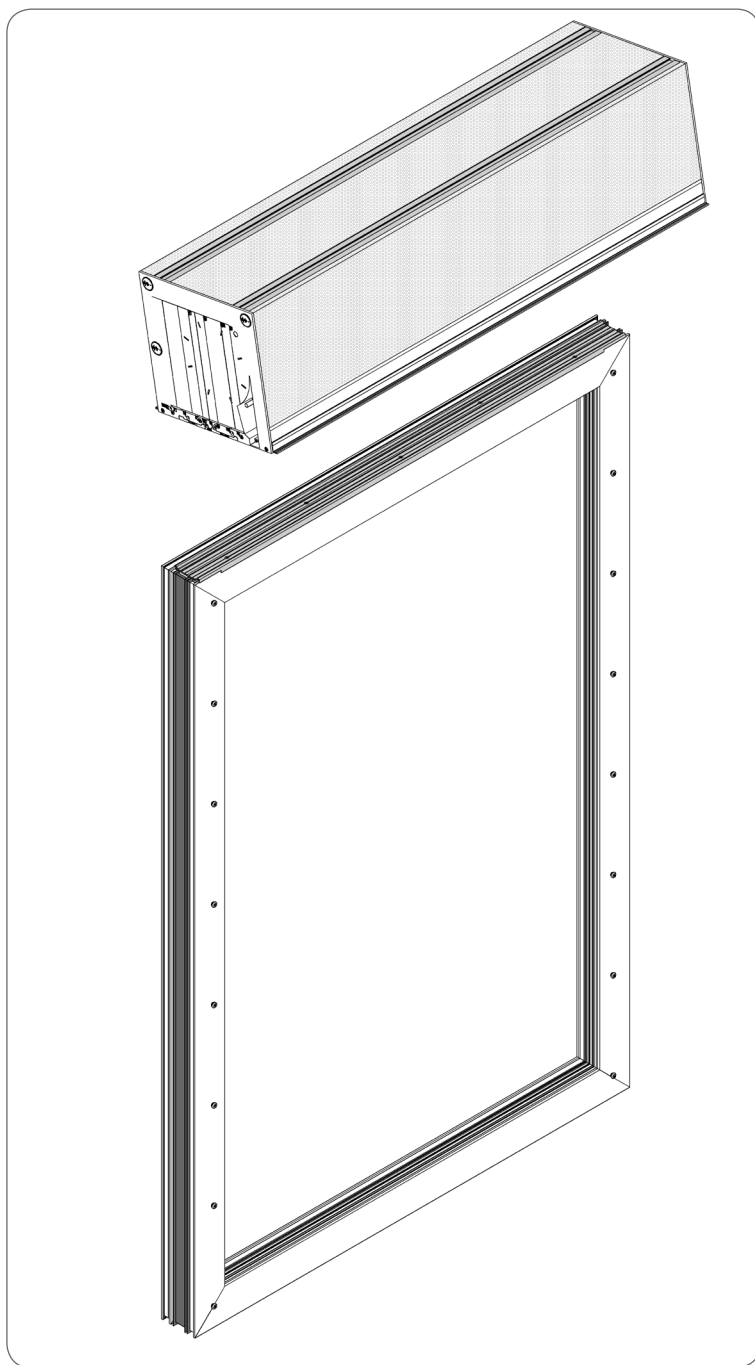





Sposób nasunięcia skrzynki na profil adaptacyjny w przypadku skrzynki **SKB/F** i **SKB/F + MKT**

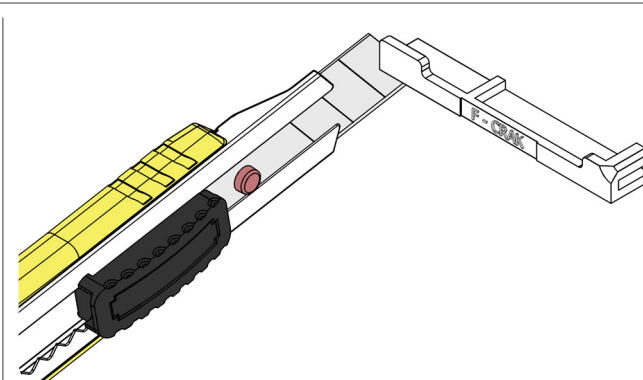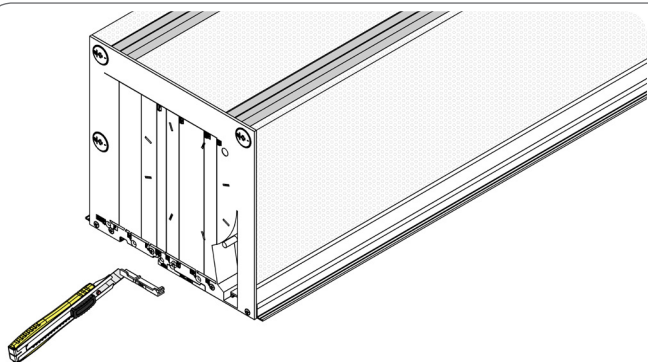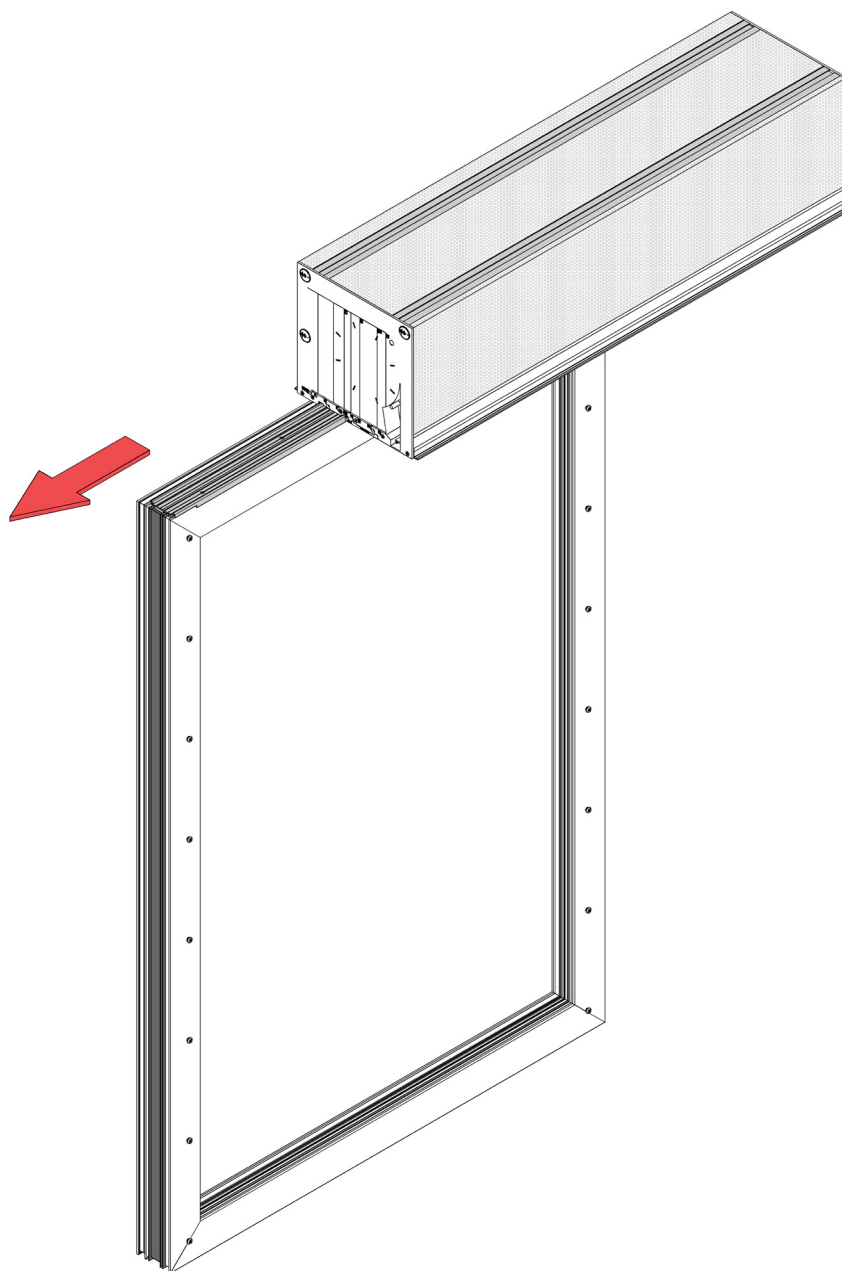

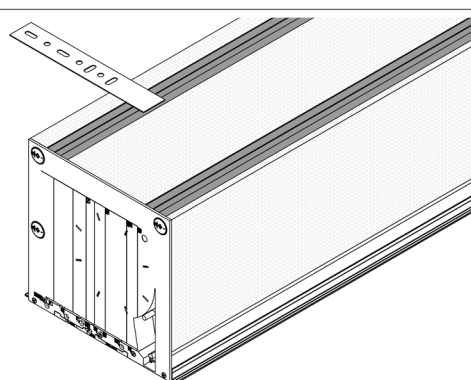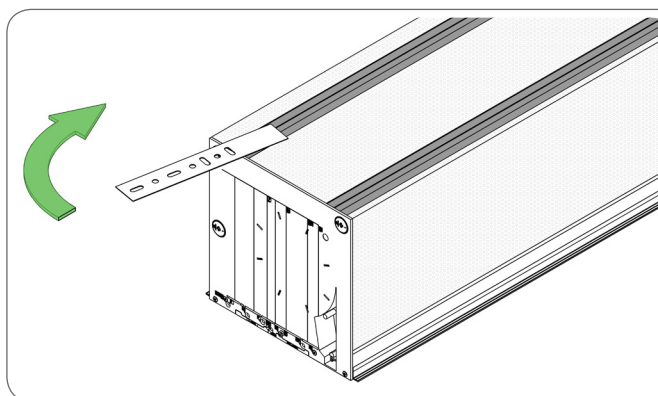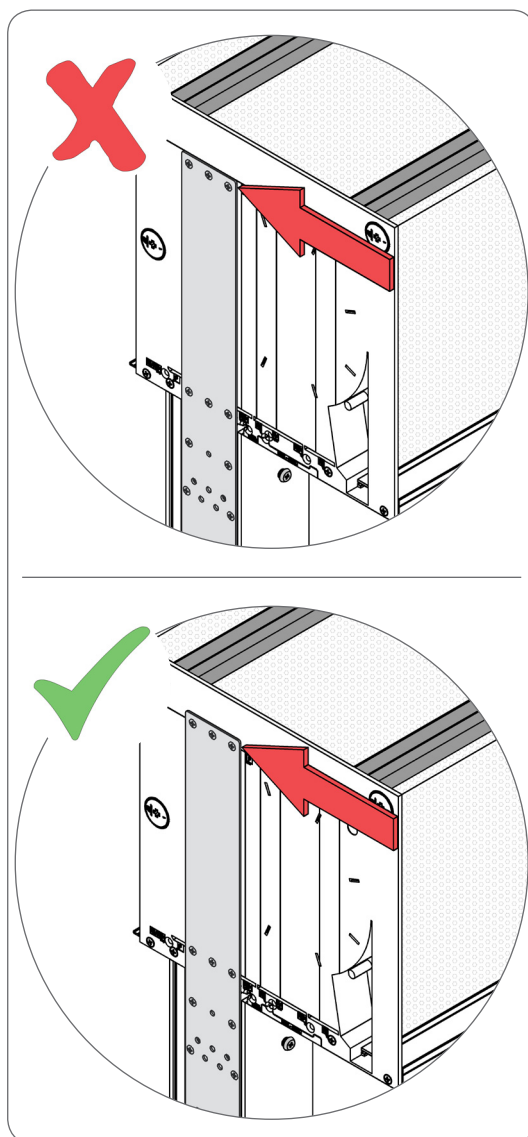
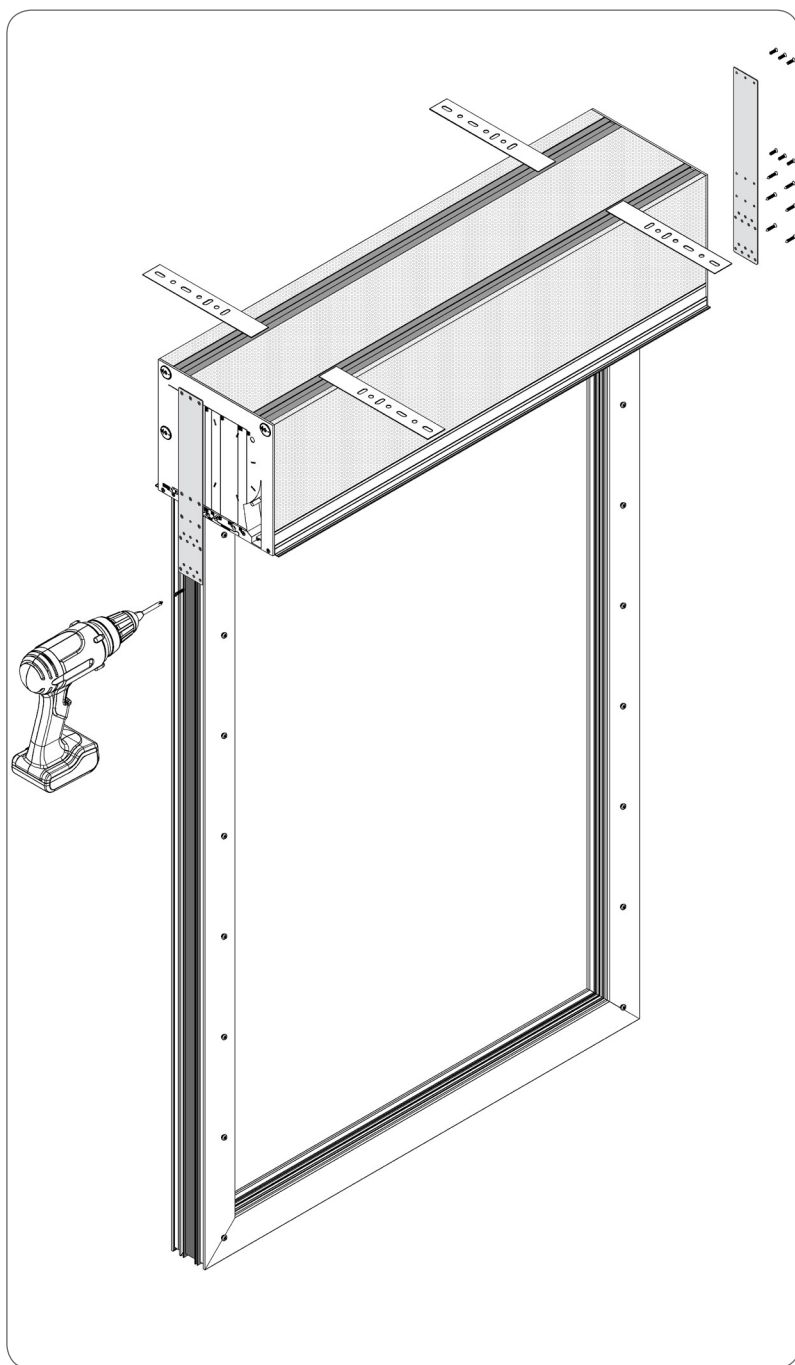


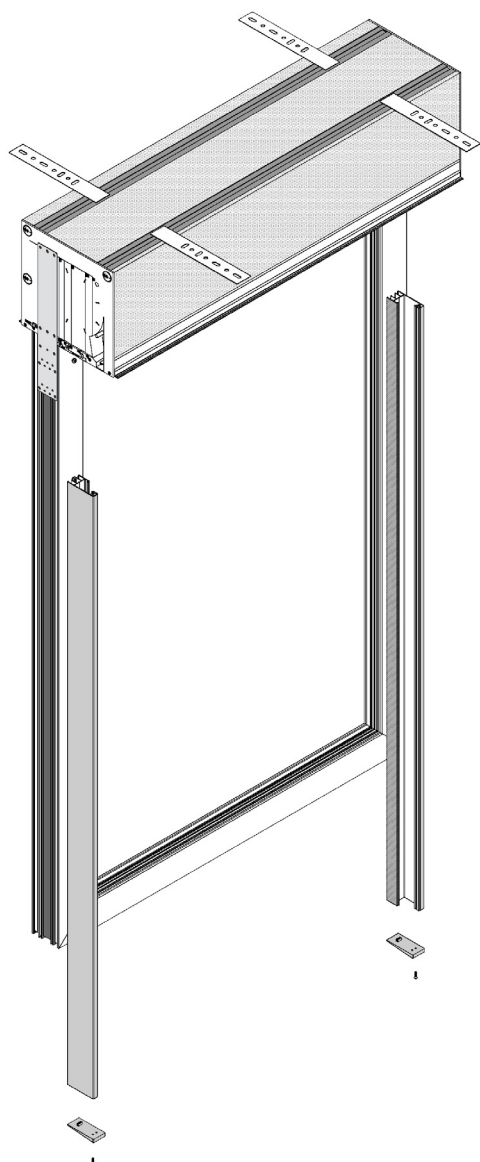




SKB/F

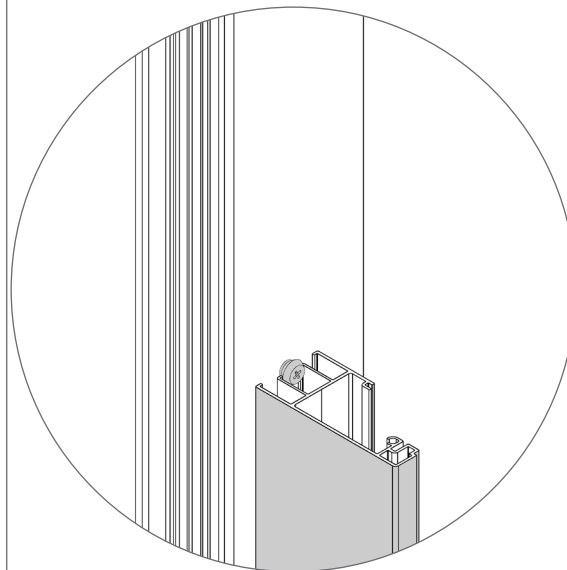

SKB/F + MKT

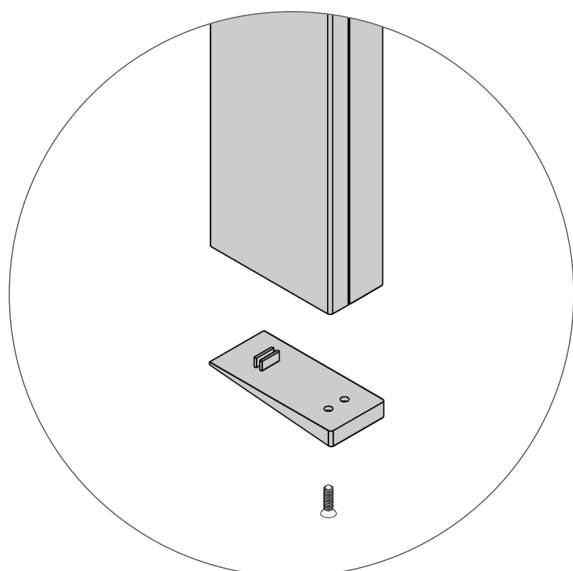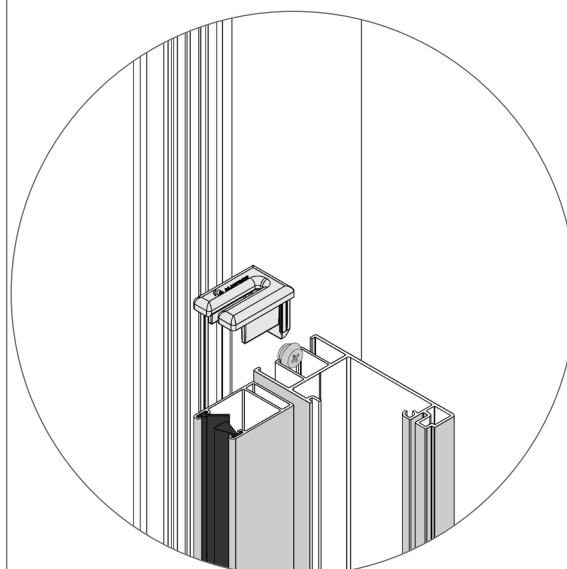

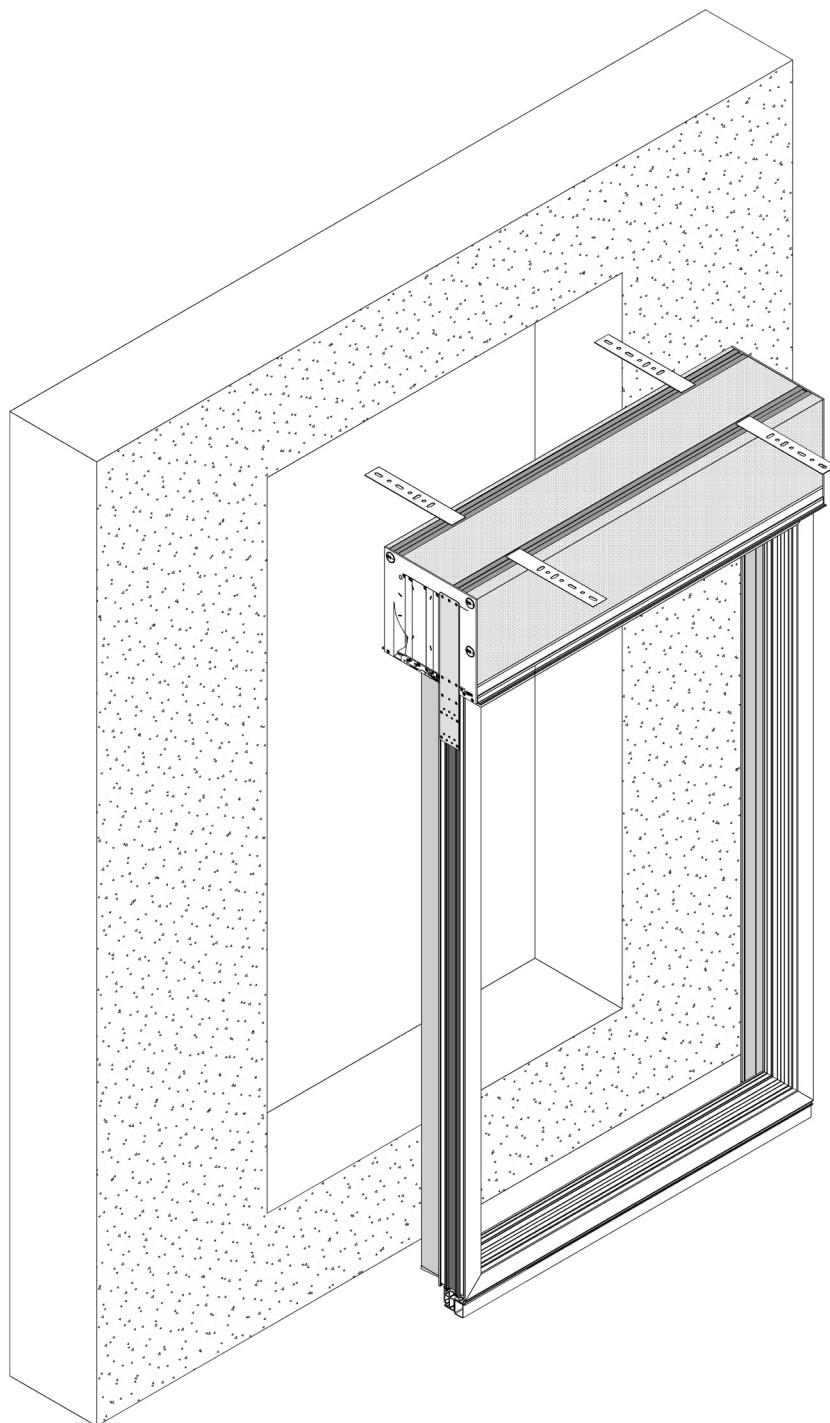


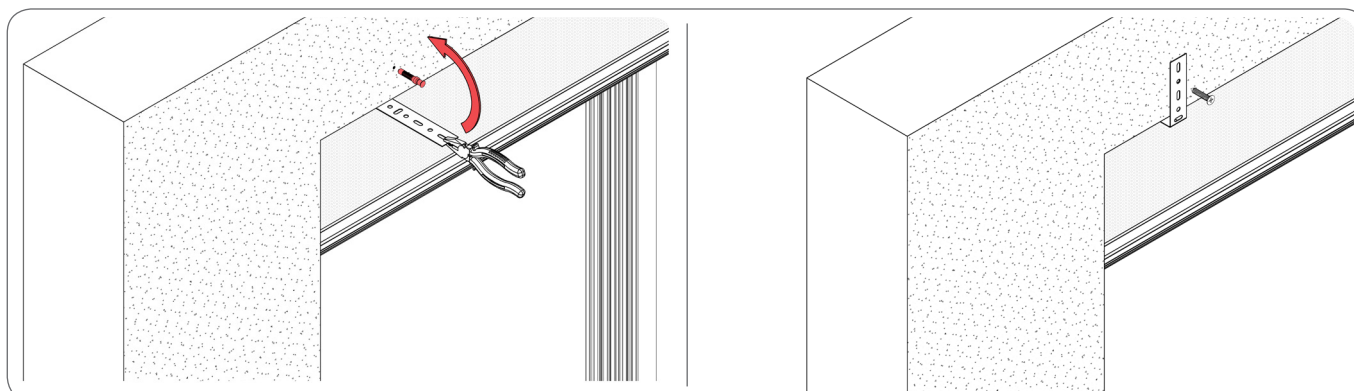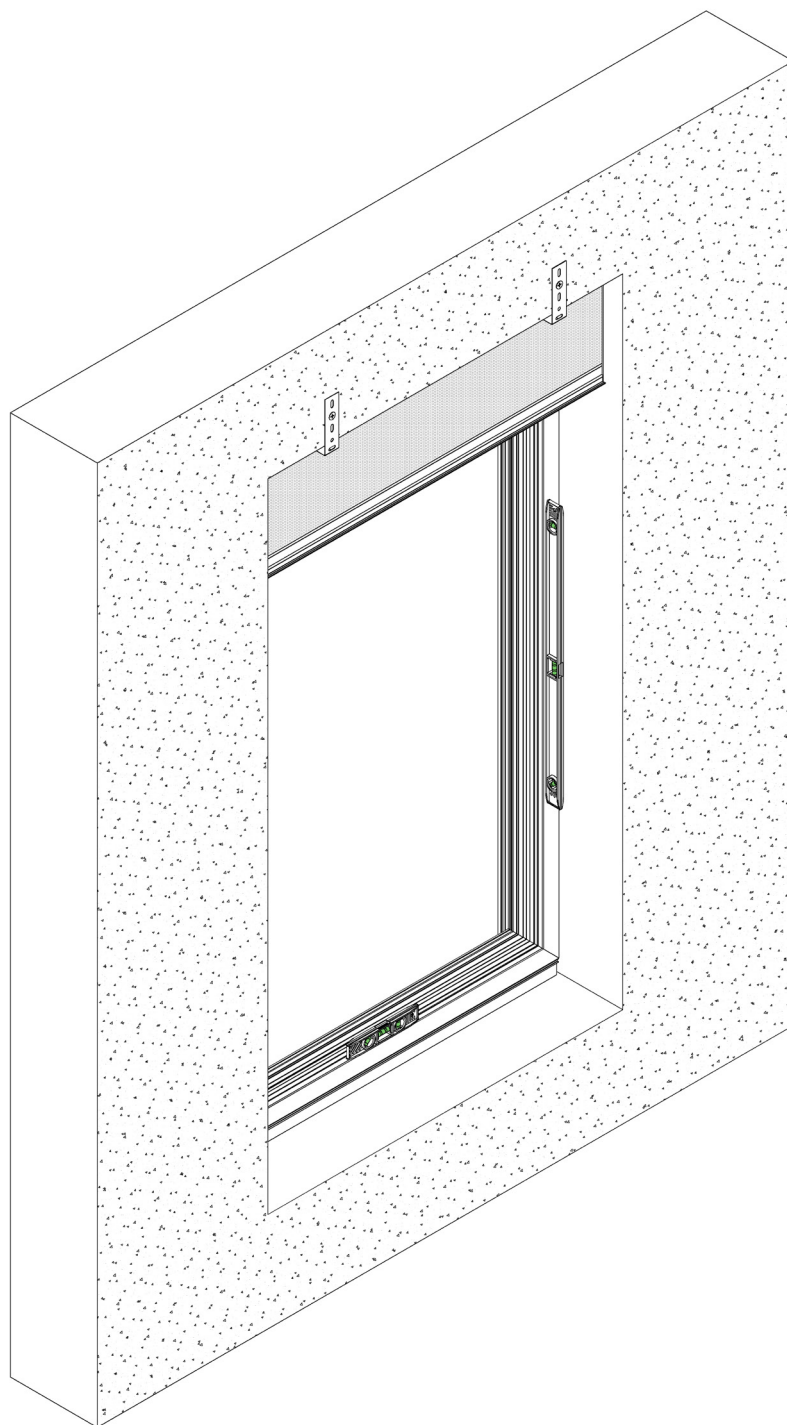


Uchwyty pośrednie **UGF/B** należy obligatoryjnie zakotwić do nadproża. Rozstaw i ilość uchwytów powinien być ustalony na podstawie wytycznych producenta pakietu żaluzji fasadowej.





Sposób zakotwienia uchwytów należy dobrać w zależności od materiału, z jakiego zostało wykonane nadproże.

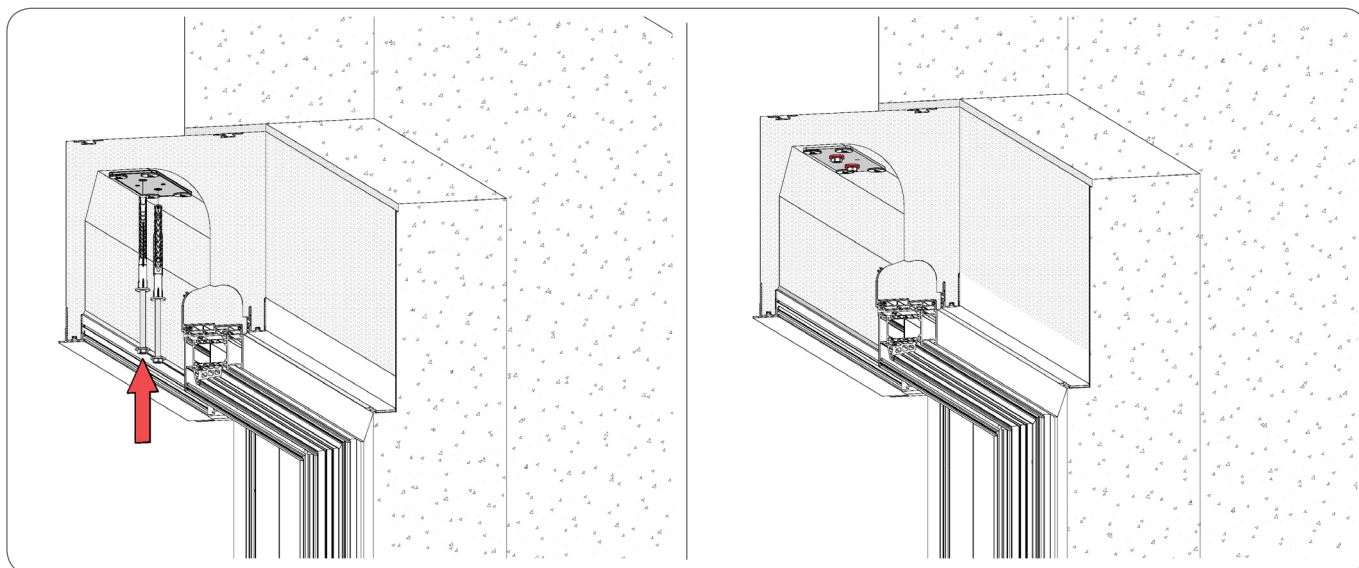

Istnieje opcja dodatkowego zakotwienia poprzez uchwyt główny żaluzji fasadowej **UBF SKB**.

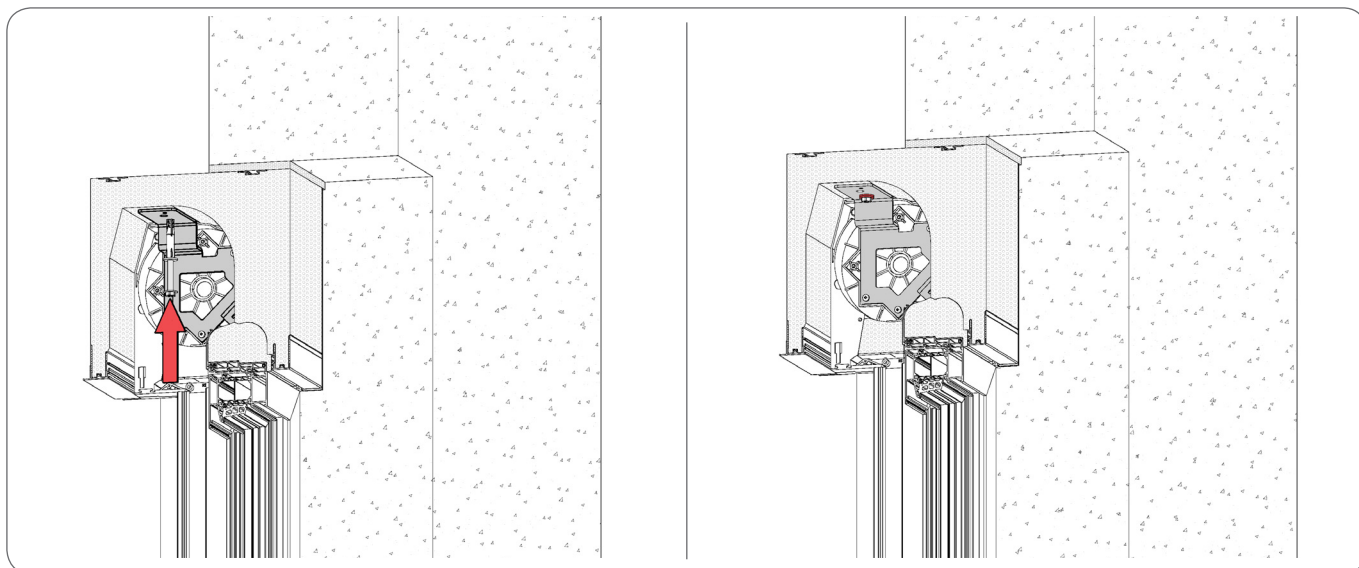

Przykręcić uchwyty szyny.

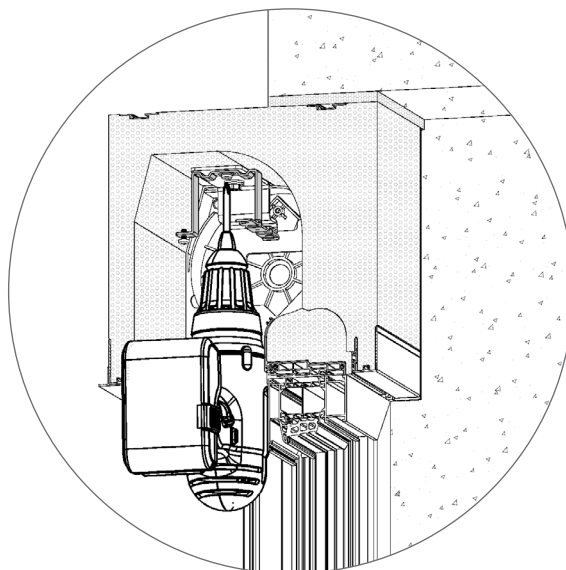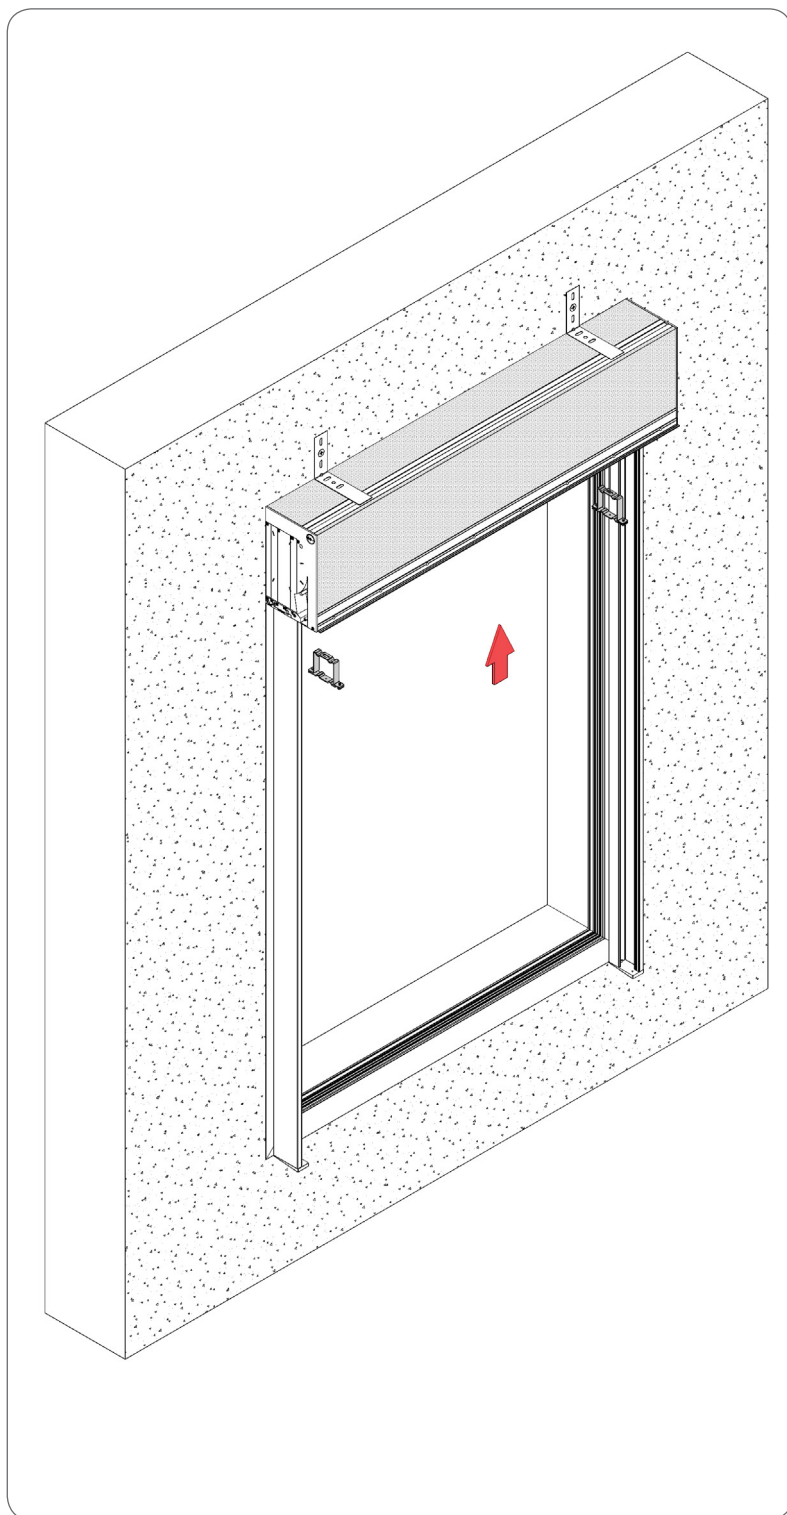






Pakiet należy zamontować w taki sposób aby naklejka „OKNO” znajdowała się od strony okna.




Przed skręceniem uchwytów pakiet należy wyśrodkować.

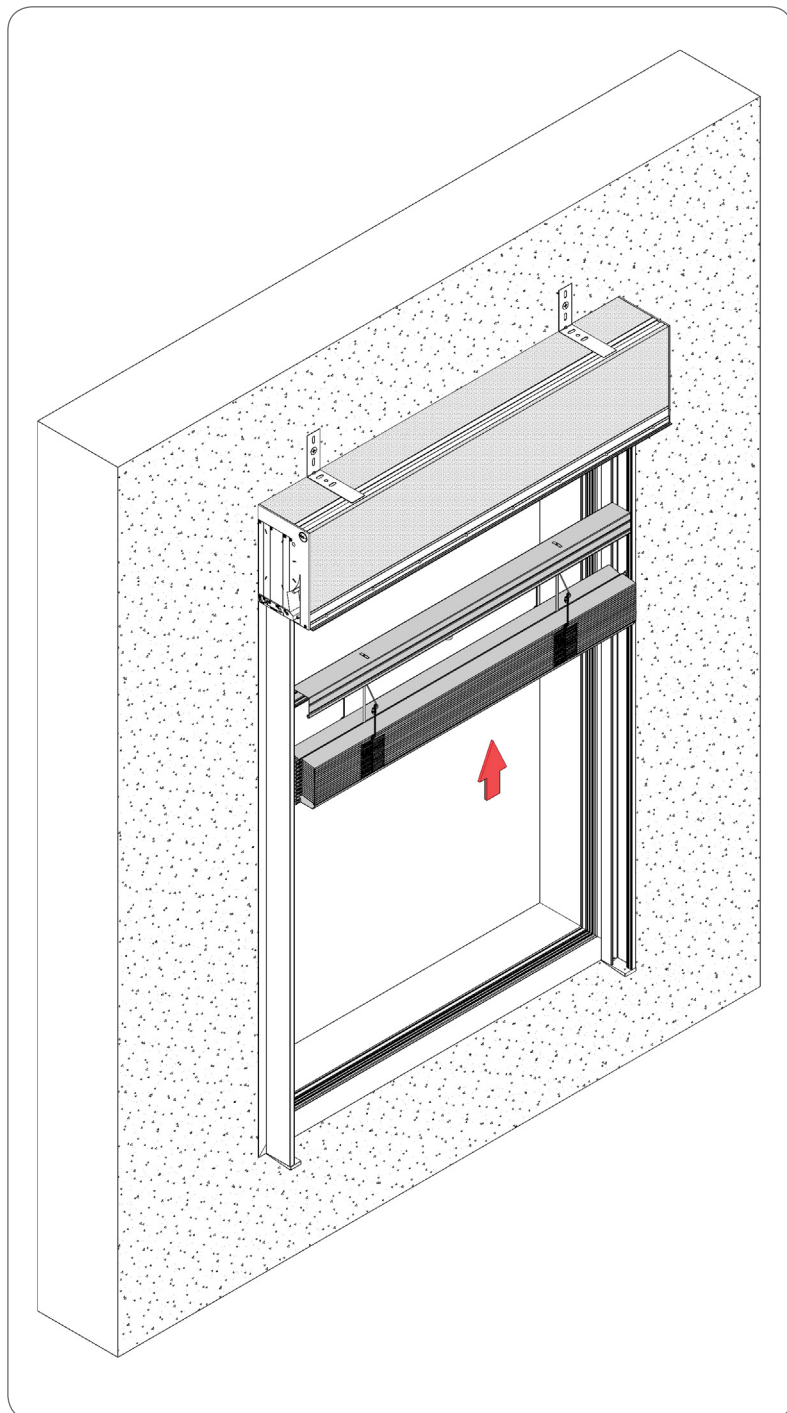



Przykręcić prowadnice.

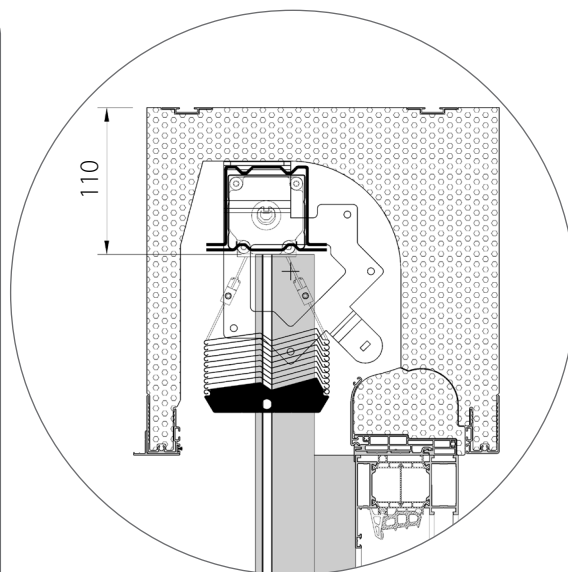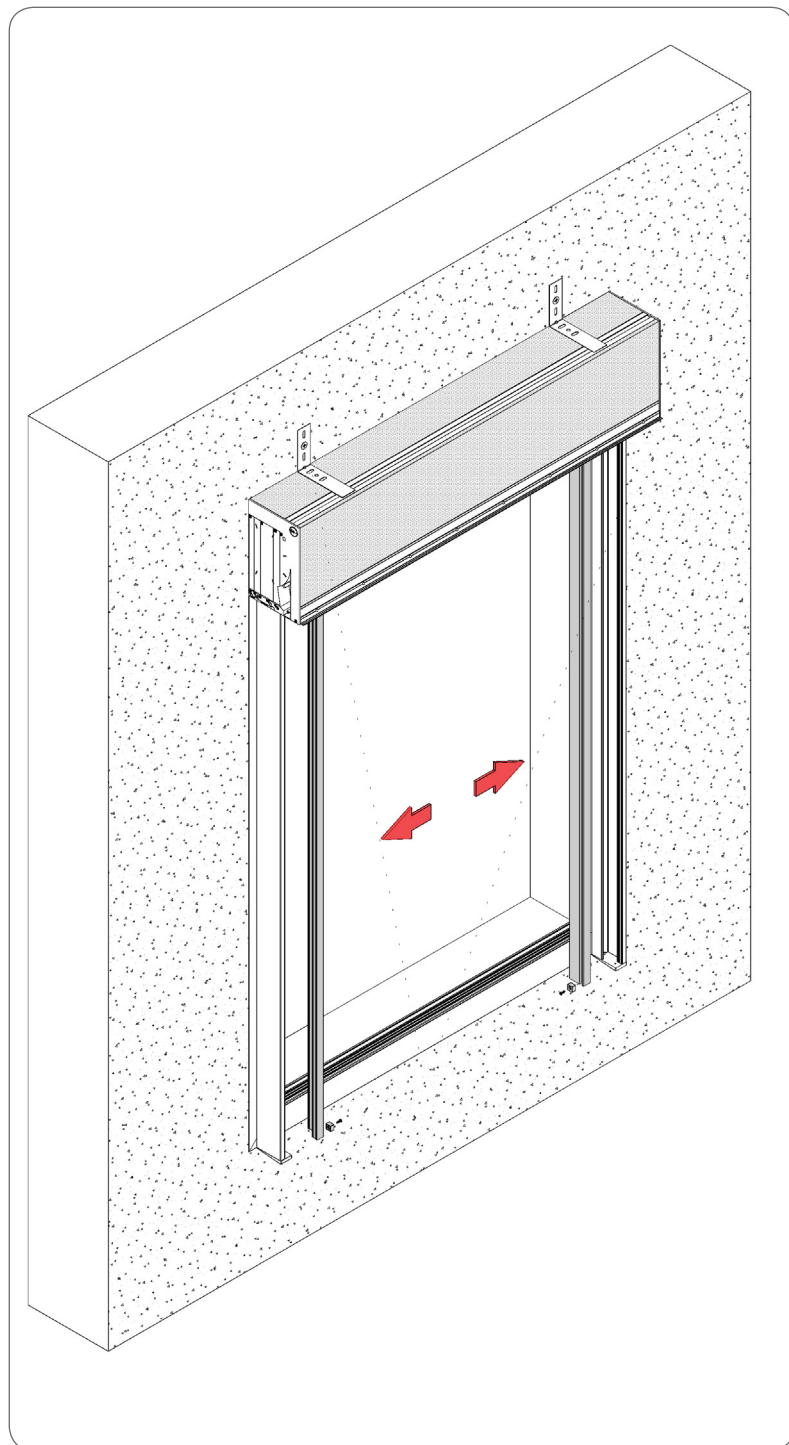

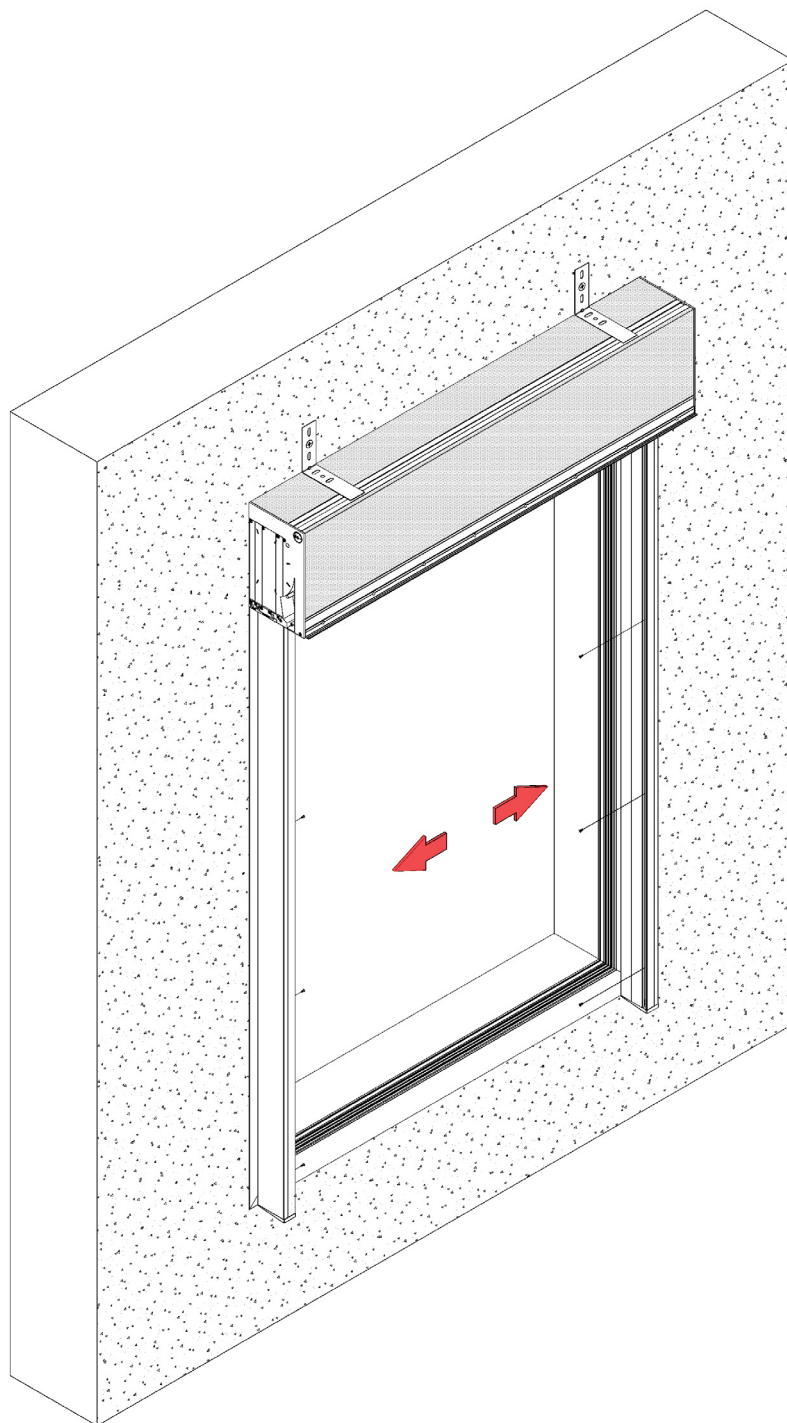



Przed uruchomieniem żaluzji napęd należy podłączyć zgodnie z instrukcją producenta napędu.

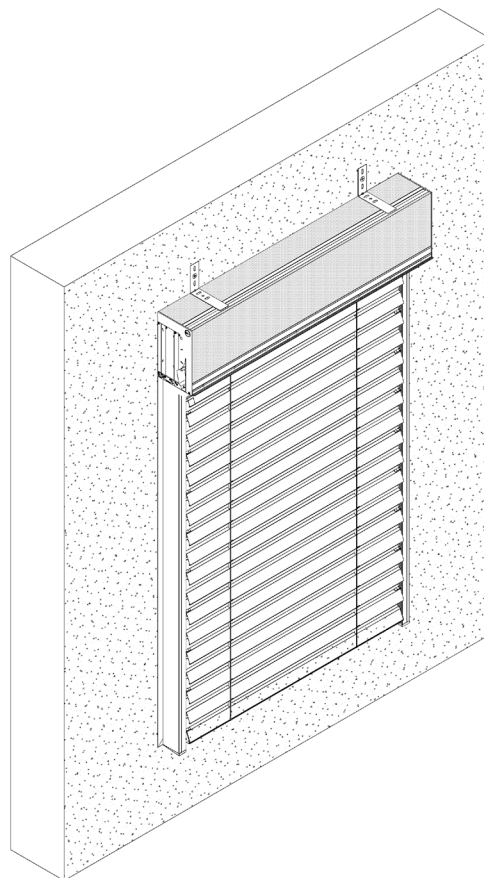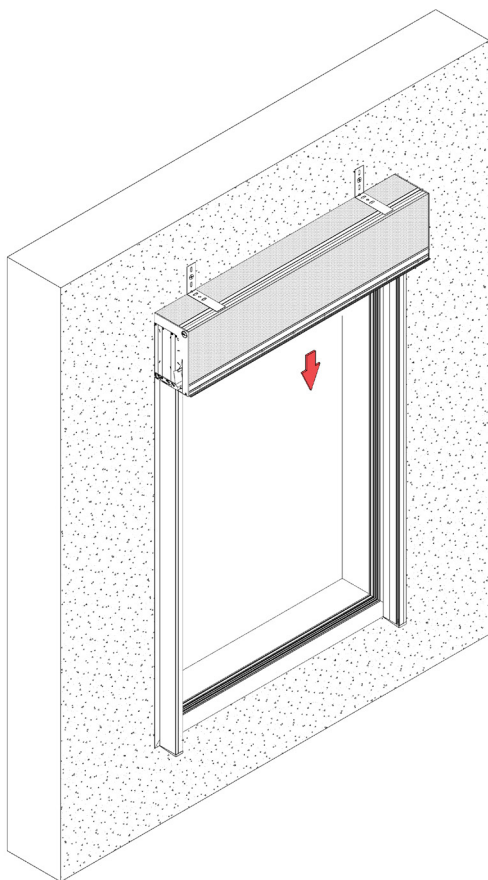



ALUPROF

Centrala; Zakład w Bielsku-Białej:

ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, Polska,
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu:

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska,
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu

SKB_Styroterm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzień 2021.08.04