


INSTRUKCJA MONTAŻU MARKIZA ROSITA


Słup pionowy (x1)




Główna część (x1)






Uchwyty (x2)

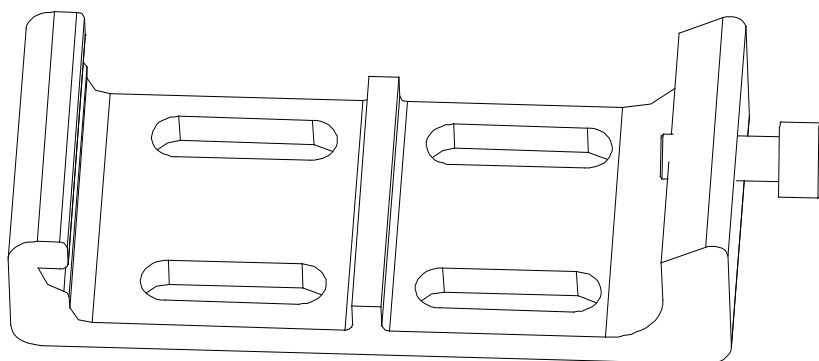

Kołki rozporowe $\varnothing 8 \times 45$, podkładka $\varnothing 5$ (x 8)

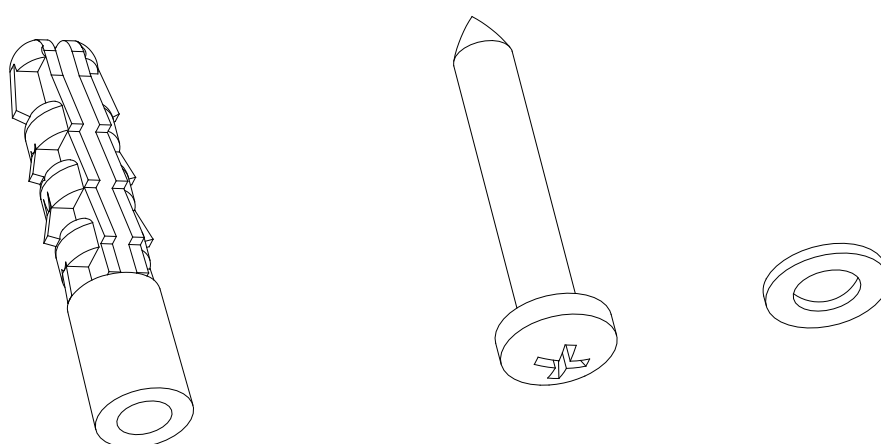

Kołki rozporowe $\varnothing 14 \times 70$, śruby sześciokątne, podkładka $\varnothing 10$ (x 4)

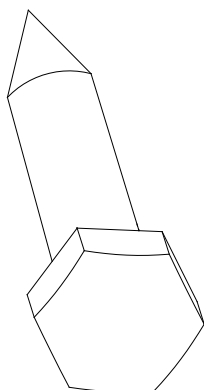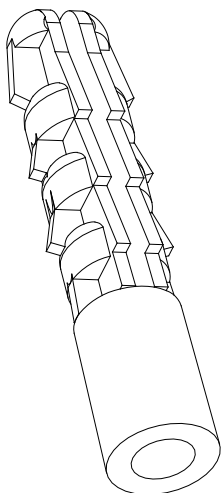


I

Te narzędzia powinny być używane podczas instalacji:


1. taśma
2. 5mm wewnętrzny sześciokątny klucz
3. Śrubokręt krzyżakowy
4. Wkretarka

Etapy instalacji


1. Wywierć otwory (8 mm) w ścianie, odnosząc się do rozmiaru podanego na zdjęciu poniżej

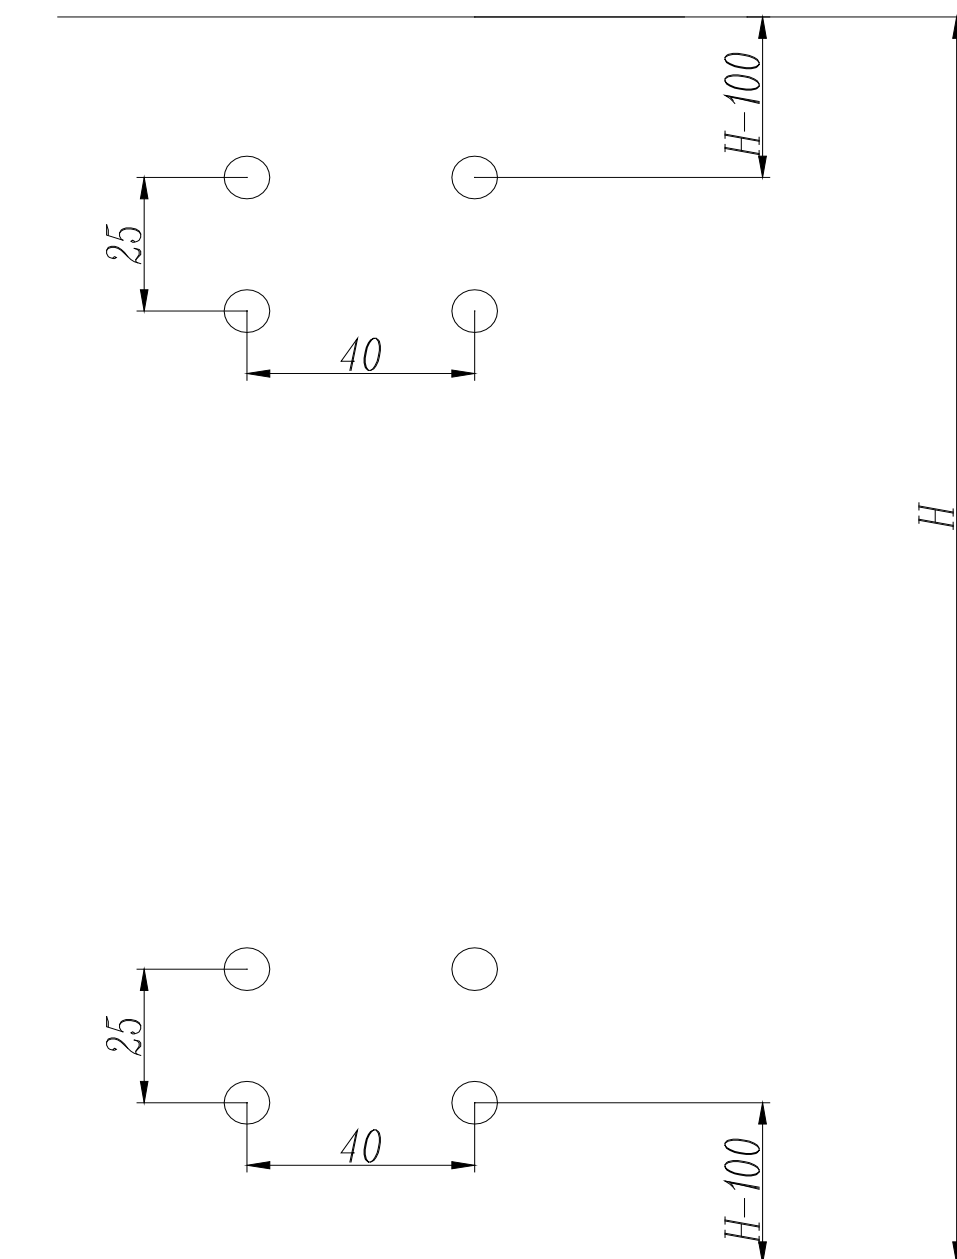


2. Zamocuj w otworach kołki rozporowe

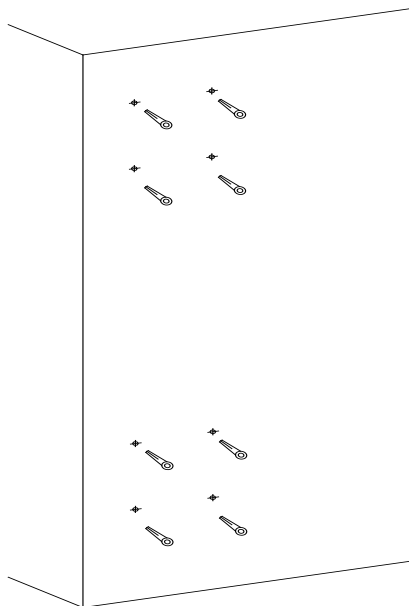


3. Użyj śruby z łbem stożkowym ST4.8x40mm i zamocuj wspornik

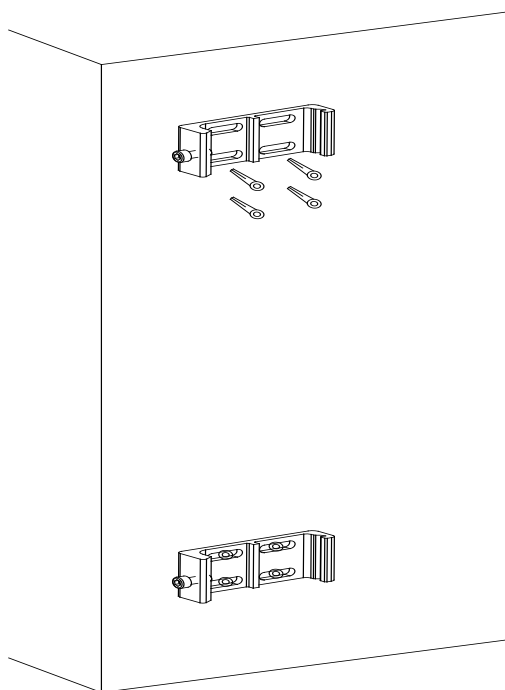


4. Zamocuj główną część na uchwycie, a następnie użyj klucza imbusowego 5 mm i śruby imbusowej M6X16 mm.

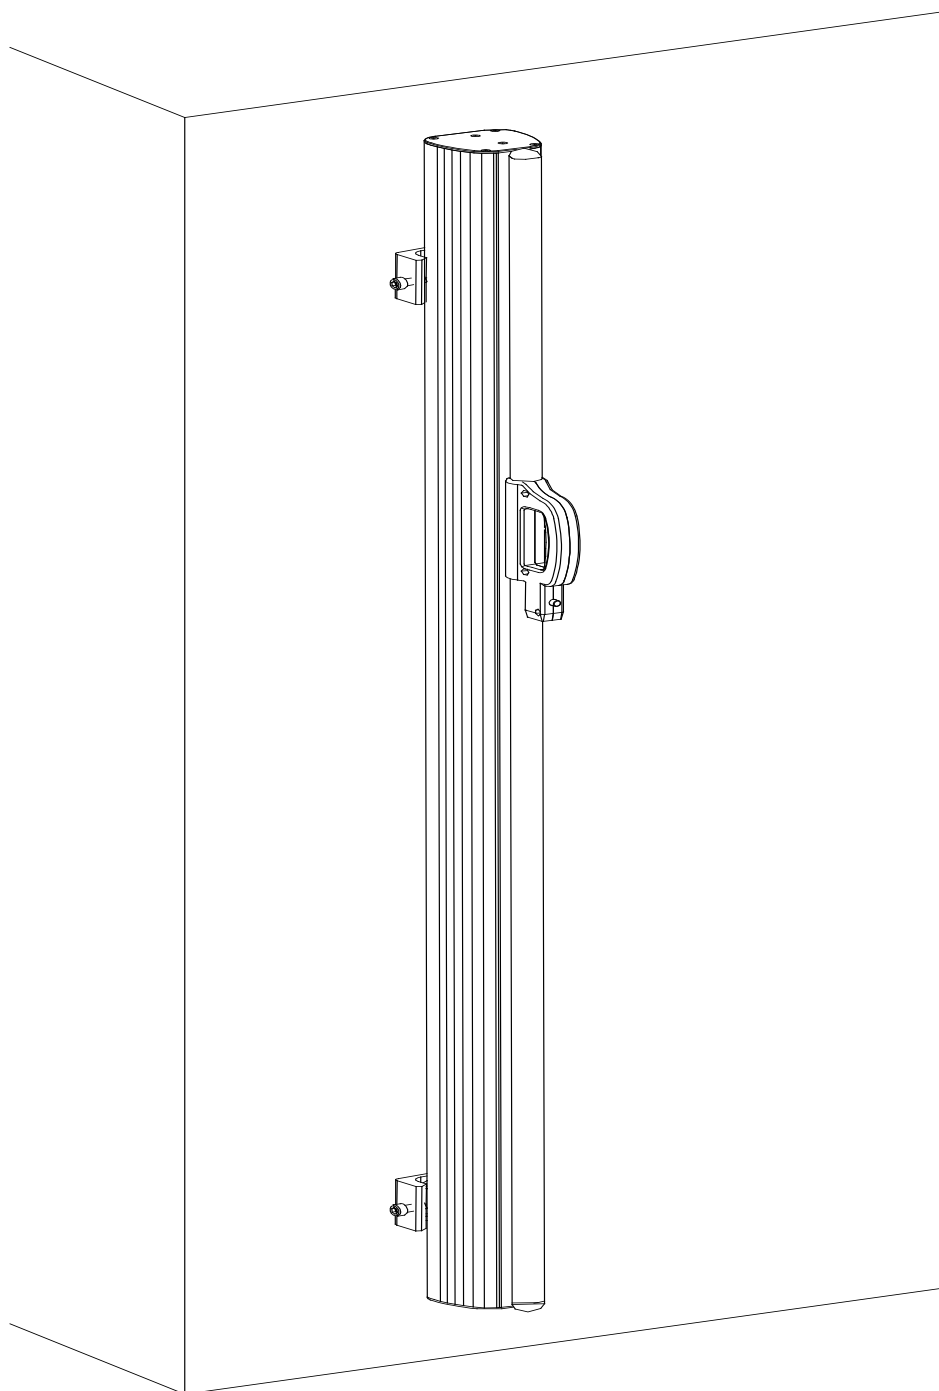


5. Wywiercić 4 otwory (14mm) w podłożu

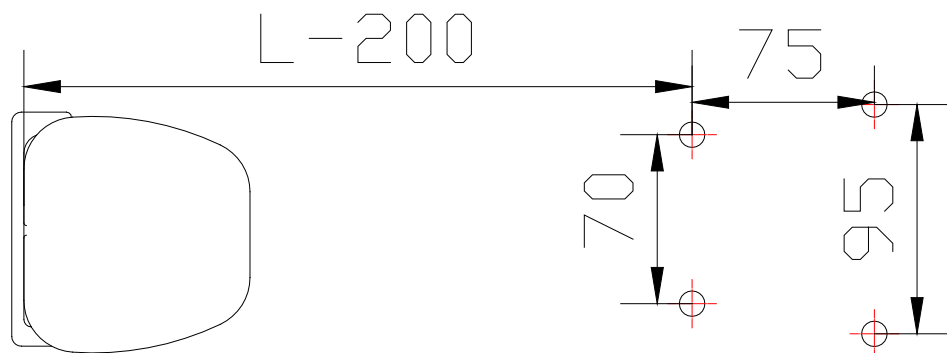


6. Umieścić w otworach plastikową część kolka ($\varnothing 14 \times 70$ mm)

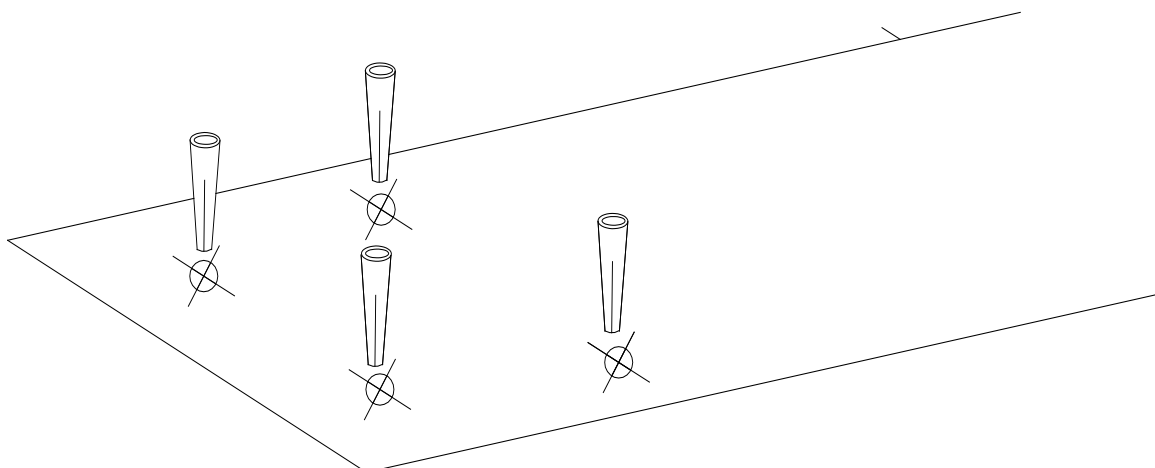


7. Ustaw otworem w dolnej części słupka pionowego tak, aby pokrywały się z otworami na ziemi, przykręć śruby sześciokątne (ST10X75MM)

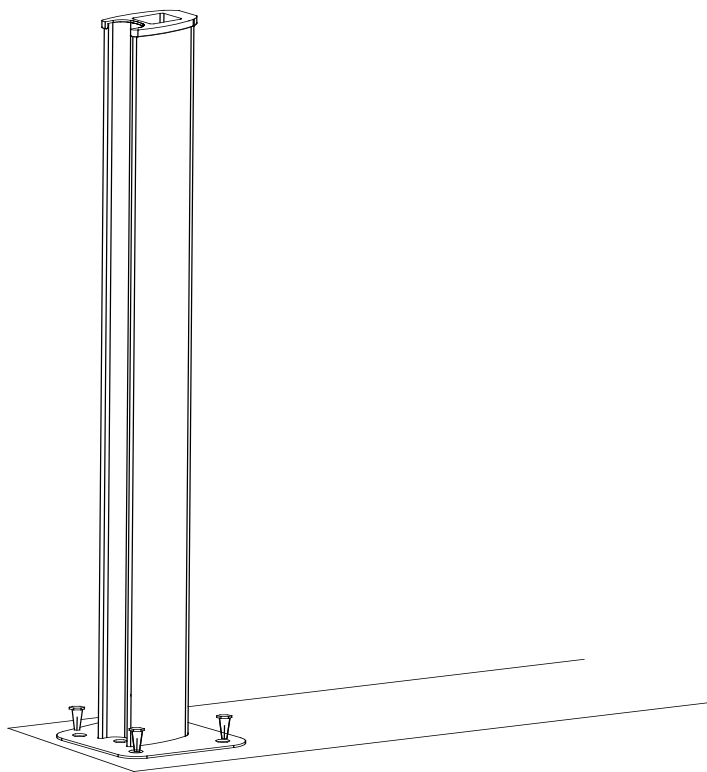


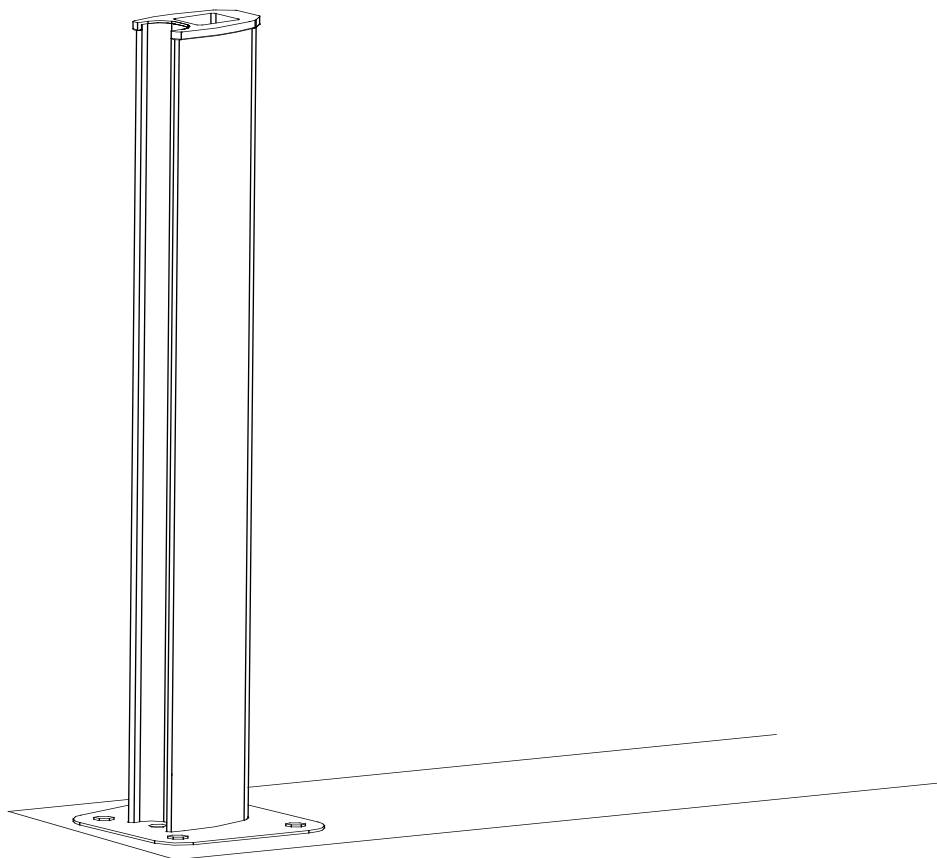


Przytrzymaj słupek w pionie

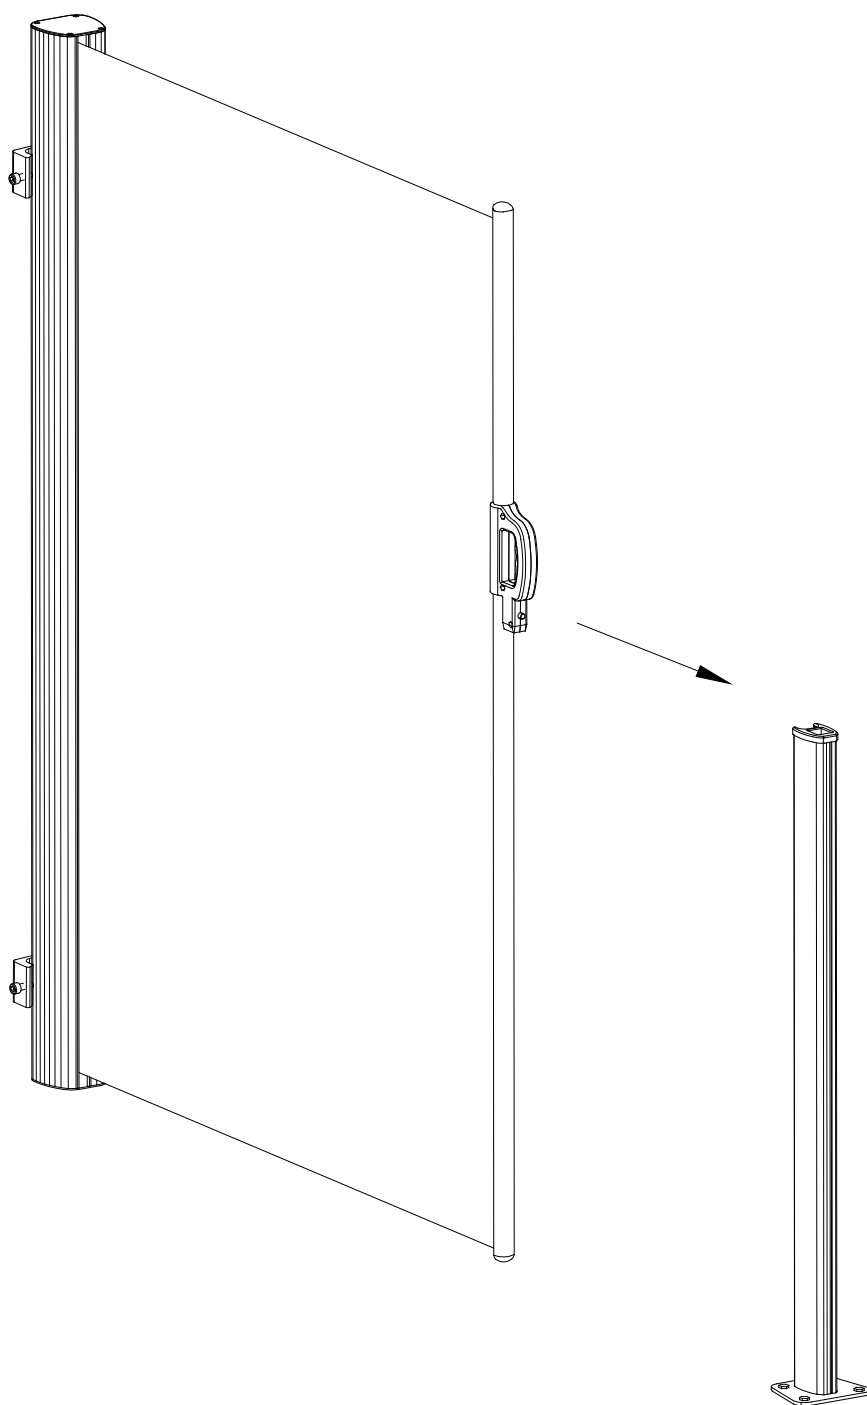



2. Włóż sworzeń uchwyty do pionowego słupka

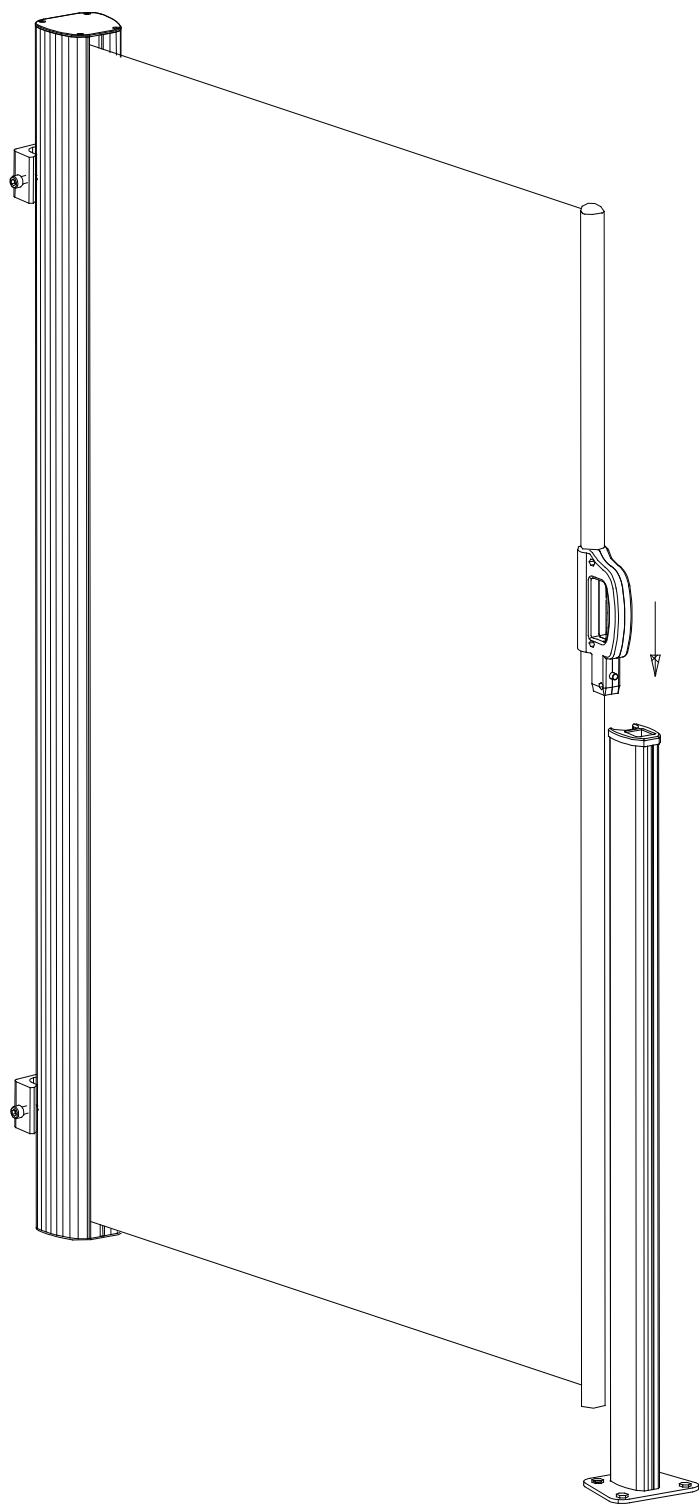

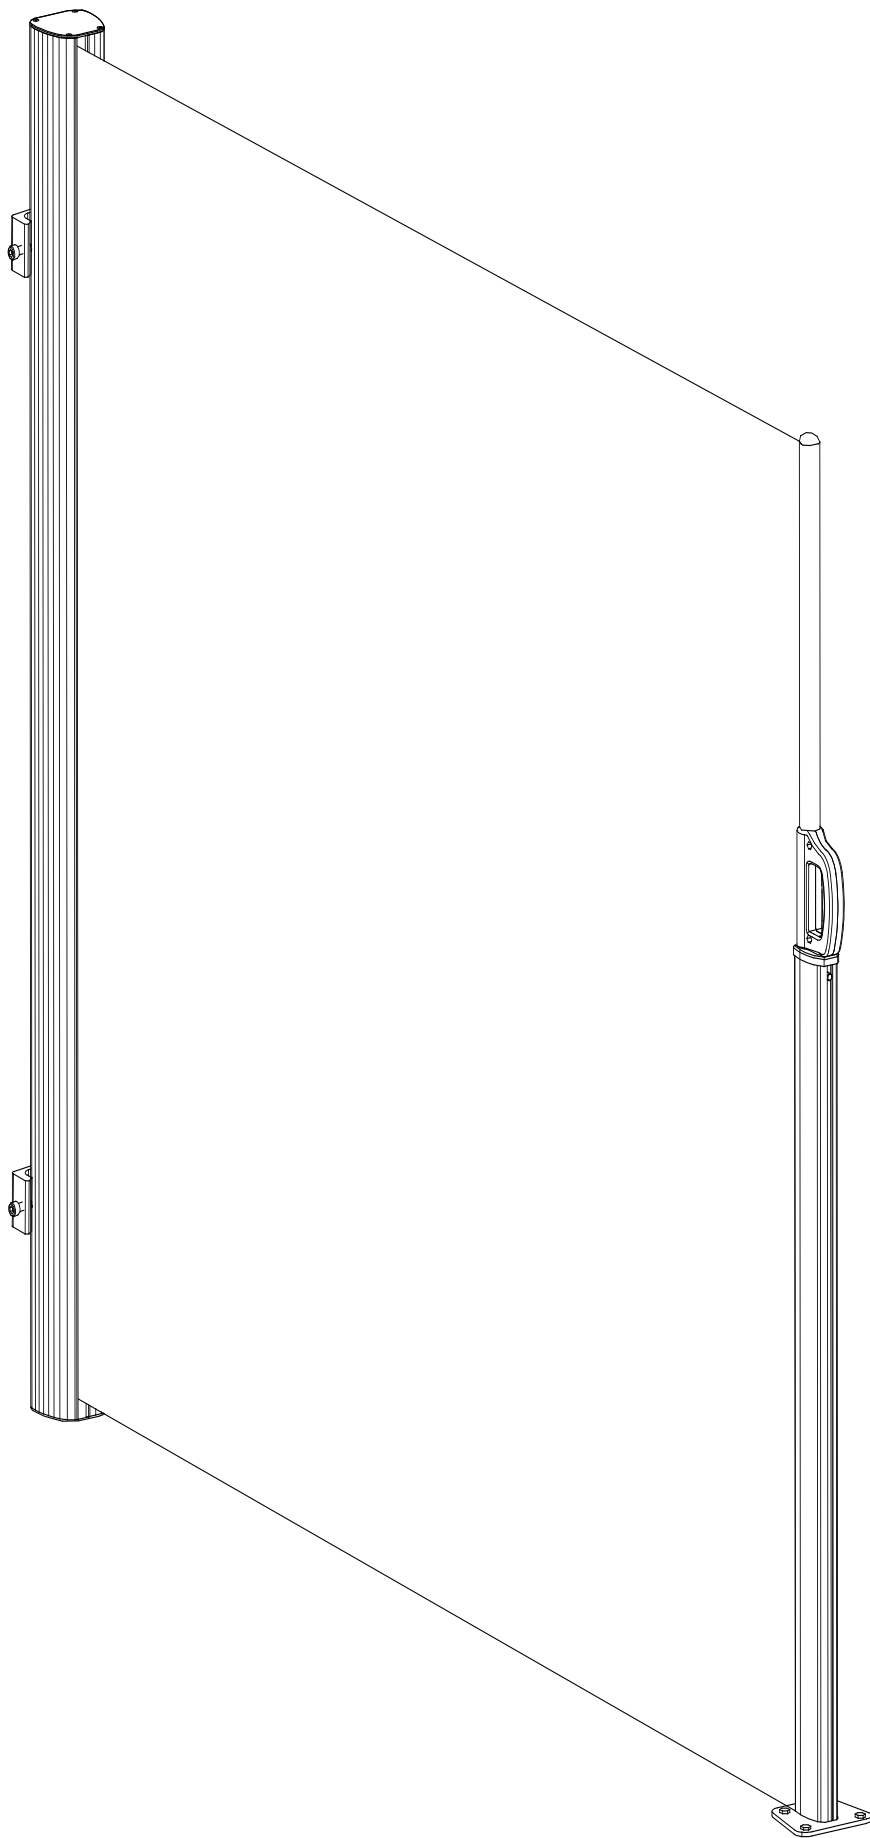

3. Podczas wyciągania przytrzymaj za uchwyt i pociągnij sworzeń uchwyty do góry

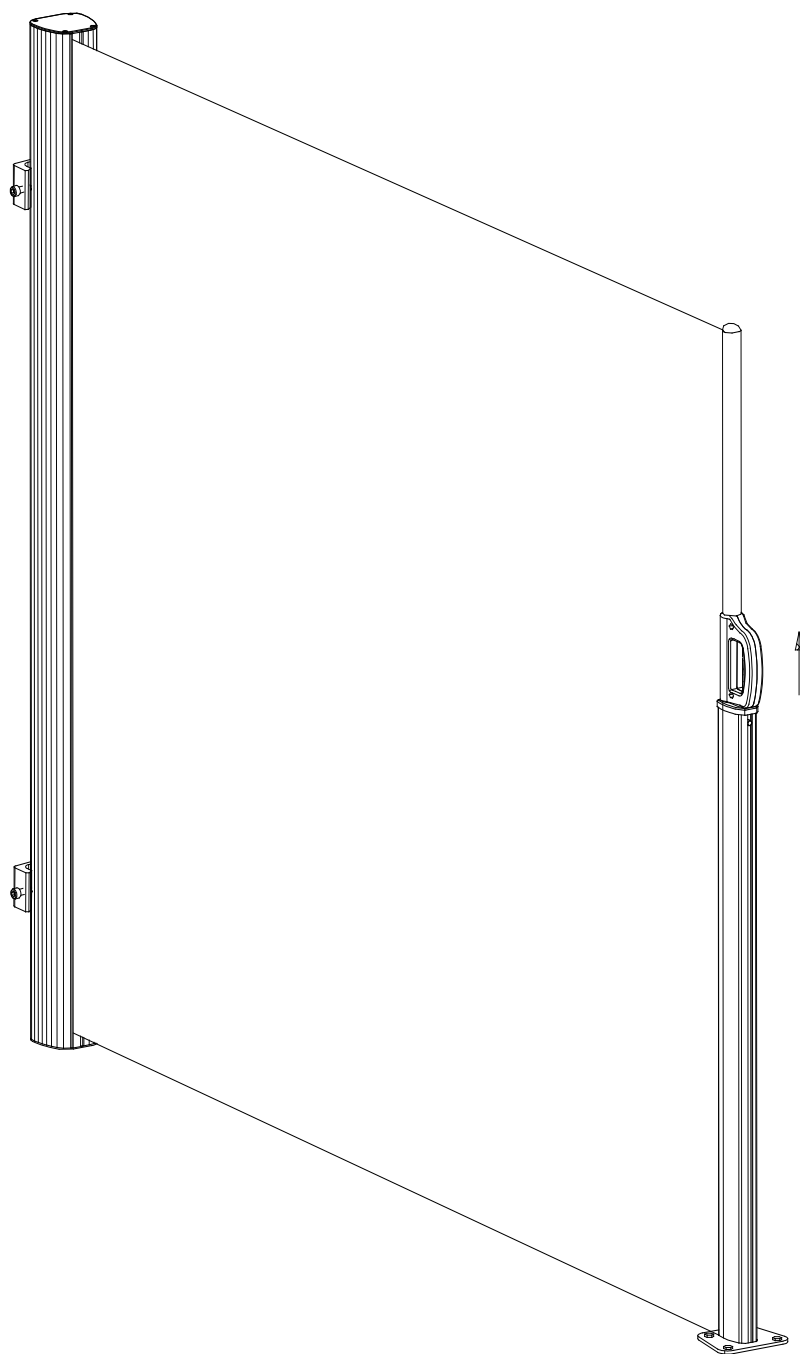

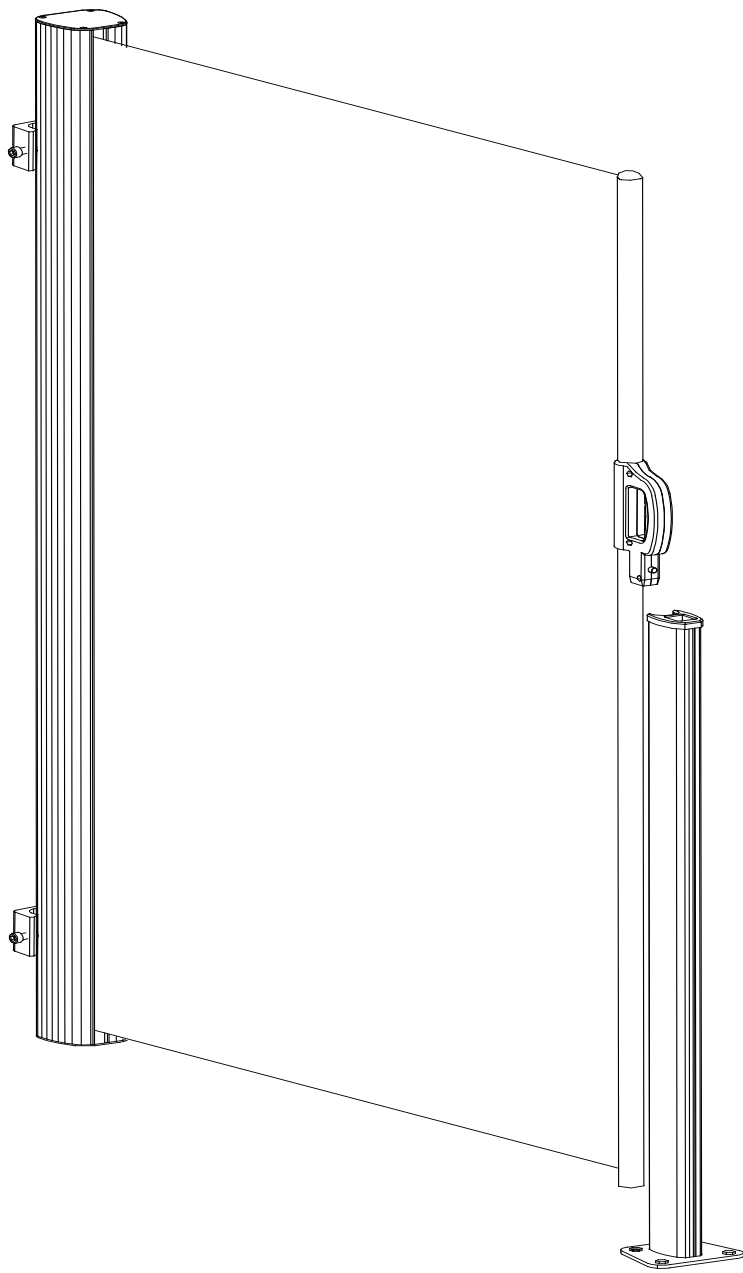

4. Trzymając uchwyt, powoli go wyciągnij i zwiń osłonę.

