
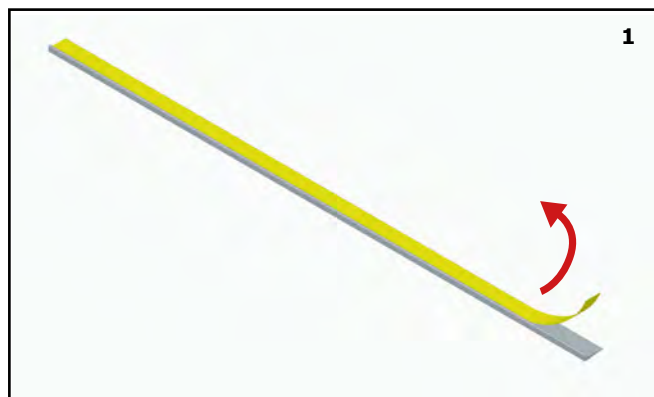




Montaż PRÓG SKOŚNY PLISSE 15mm

wyłącznie do Modelu OS i OB moskitiery Plisse 15mm

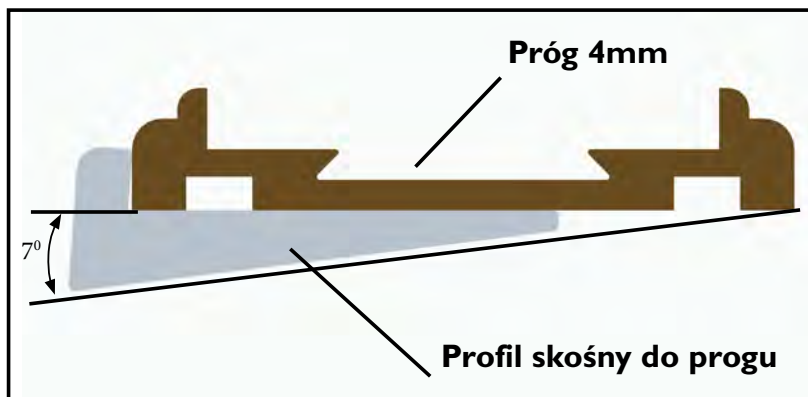

Usuń zabezpieczenie z taśmy z górnej części profilu skośnego

2,3 Załóż narożniki dolne na próg

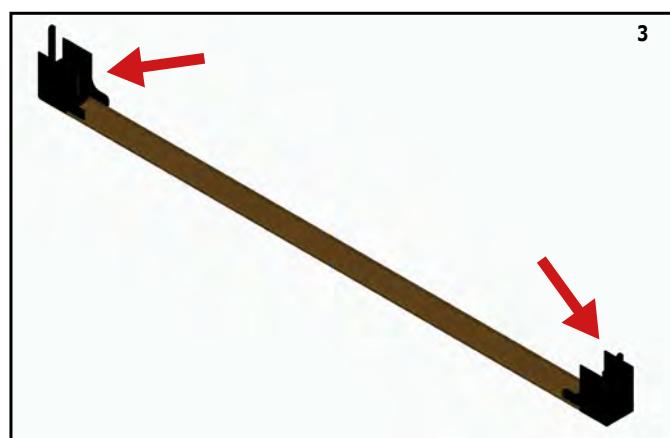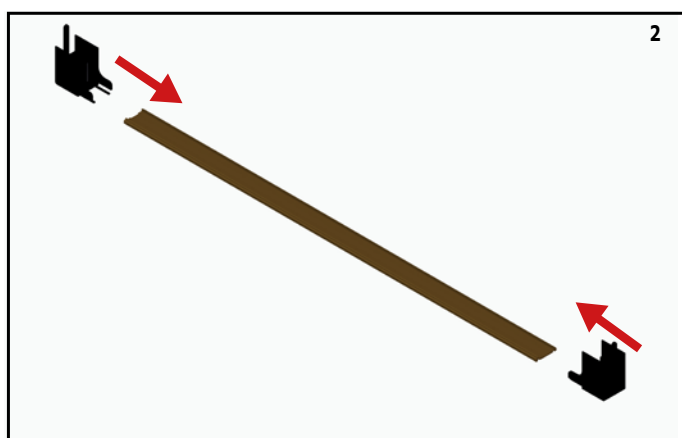

4,5,6 Przyklej profil skośny do progu tak by idealnie do niego dolegał (jak na rys. 6)

