
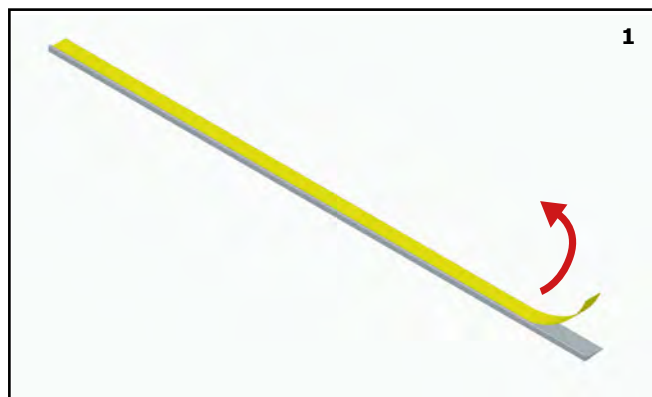




Montaż PRÓG SKOŚNY PLISSE 15mm

wyłącznie do Modelu OS i OB moskitiery Plisse 15mm



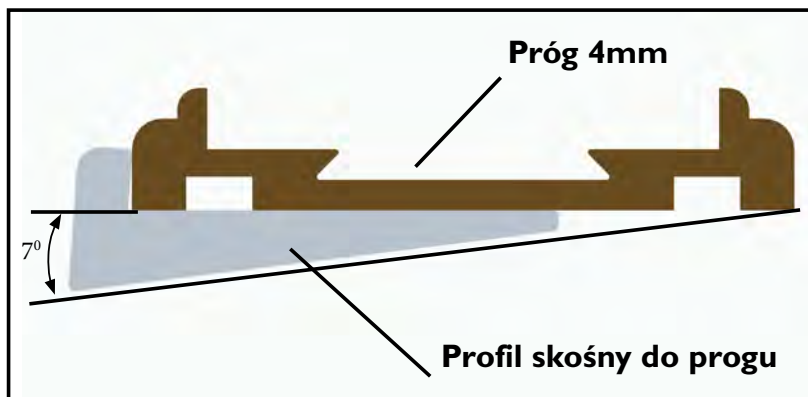


Usuń zabezpieczenie z taśmy z górnej części profilu skośnego

2,3 Załóż narożniki dolne na próg

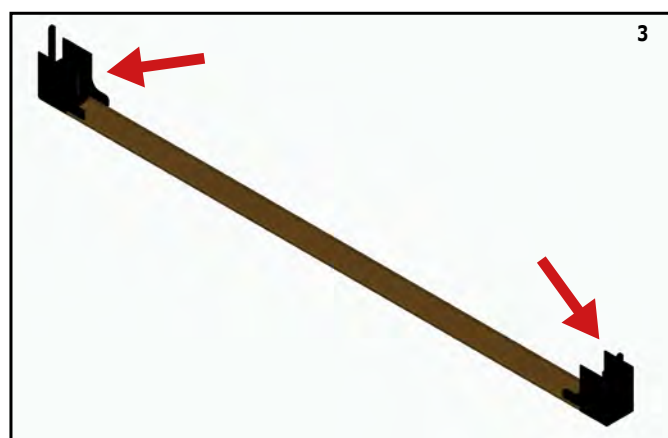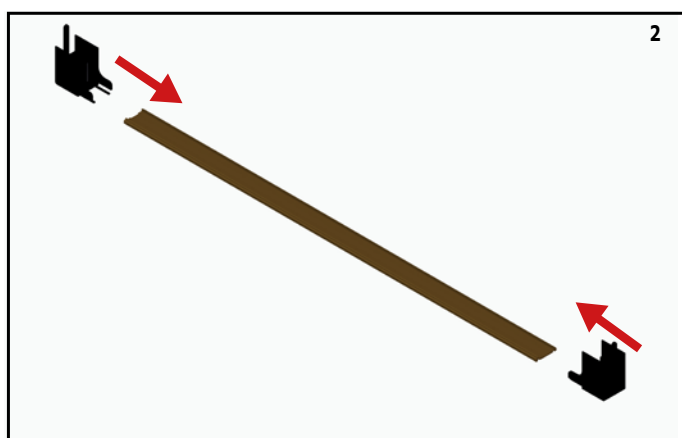

4,5,6 Przyklej profil skośny do progu tak by idealnie do niego dolegał (jak na rys. 6)

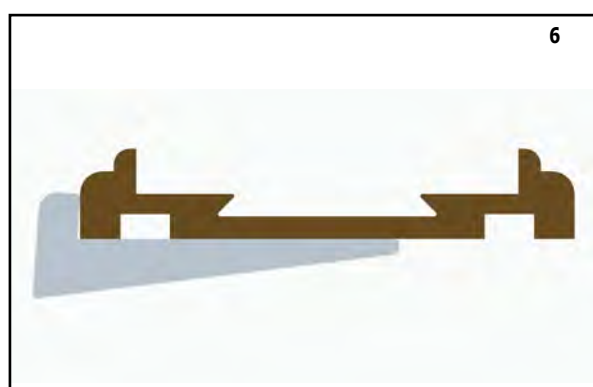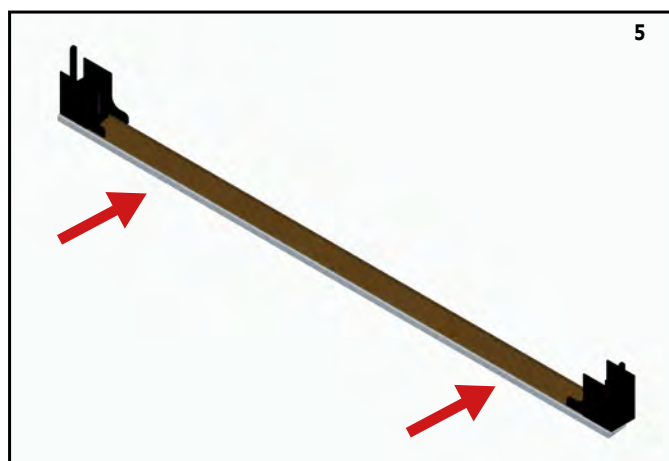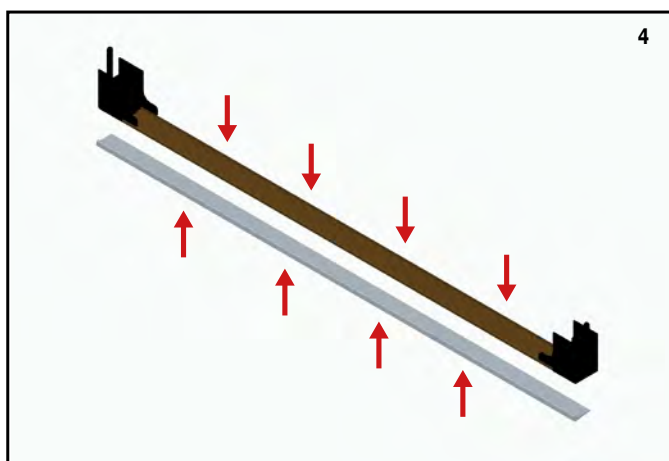

Bezpośrednio po montażu zaleca się zaaplikować spray silikonowy na prógu.