


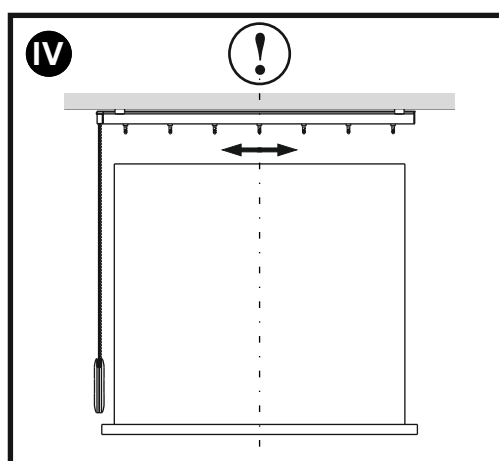
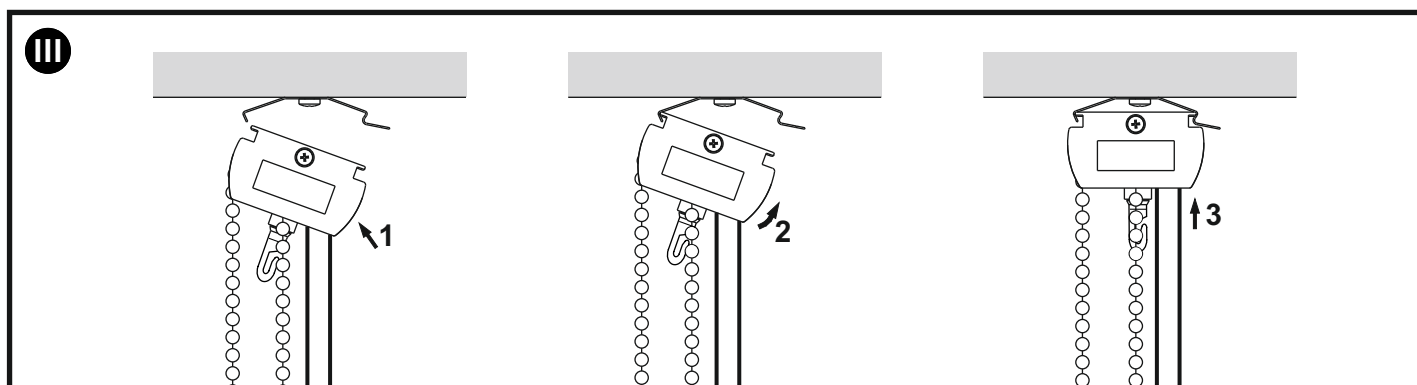
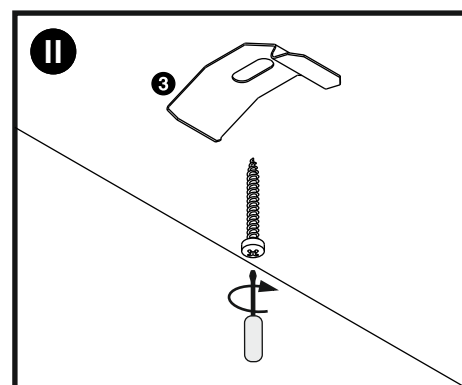
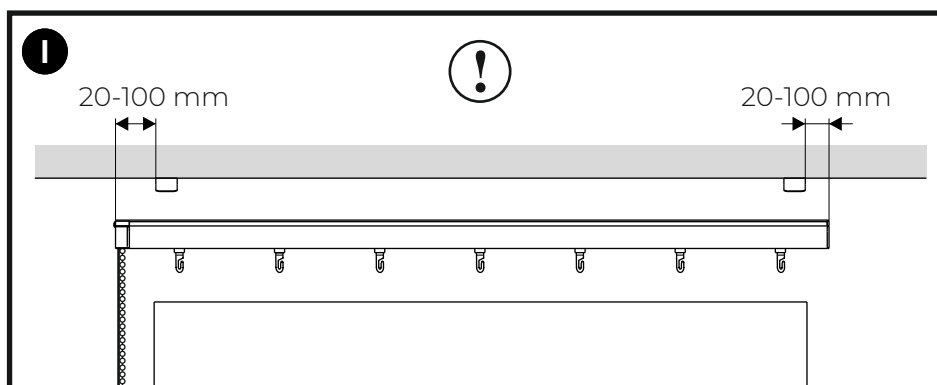
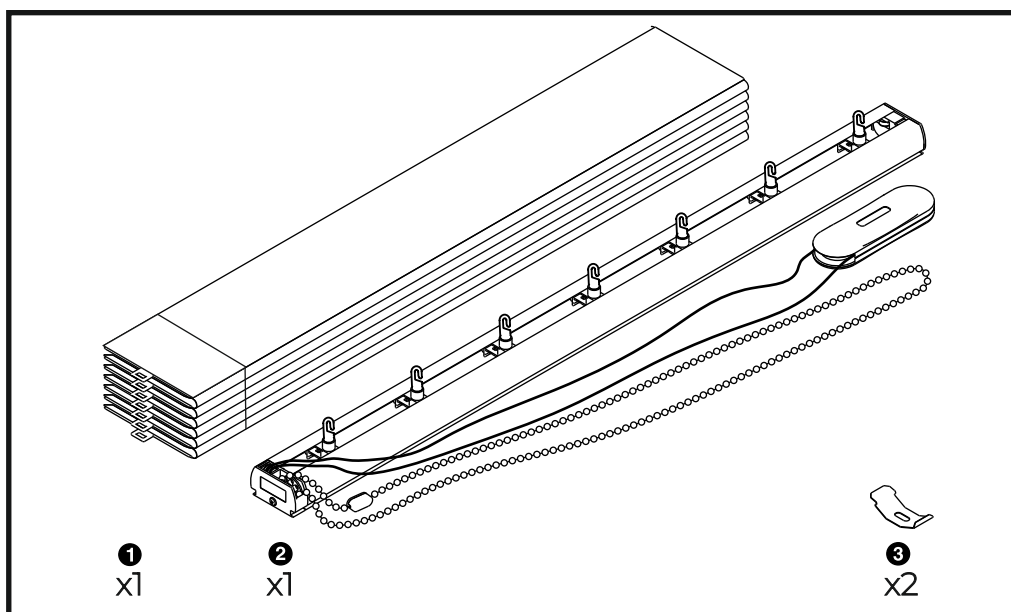
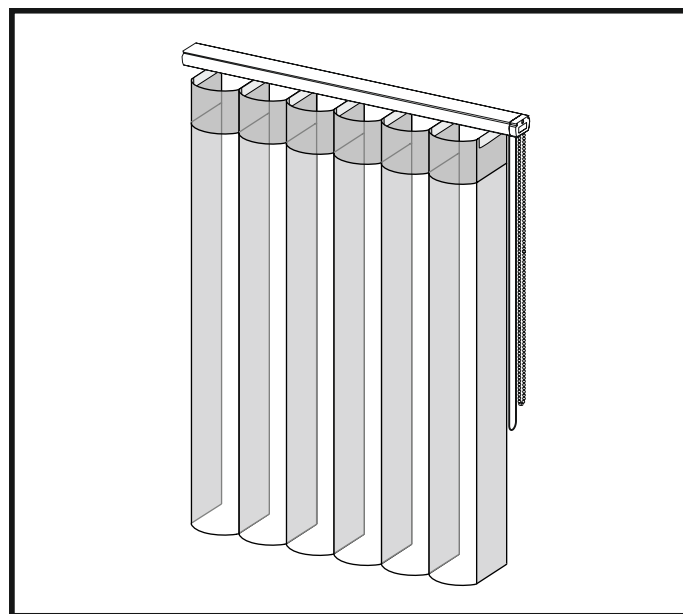


Instrukcja montażu VERTICALE DECO DAY/NIGHT

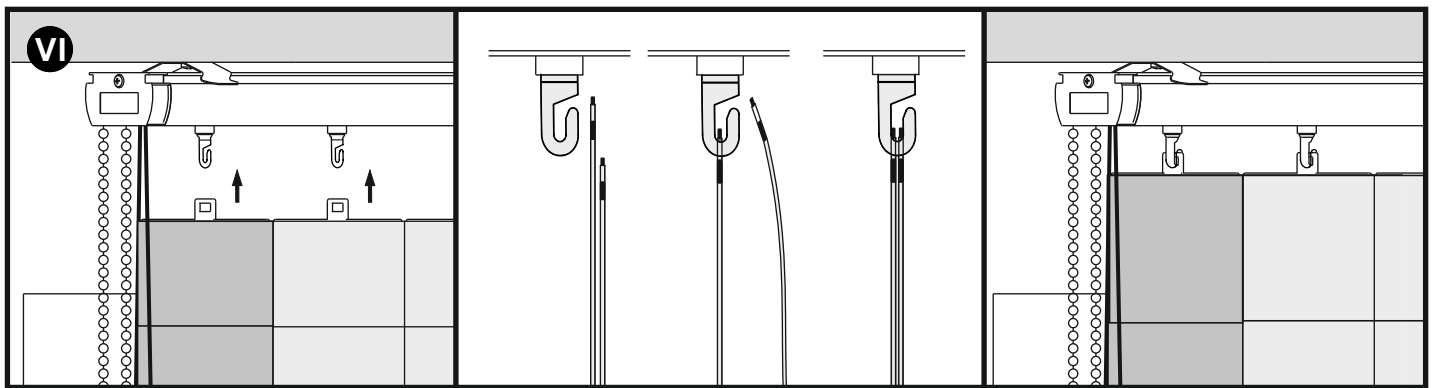


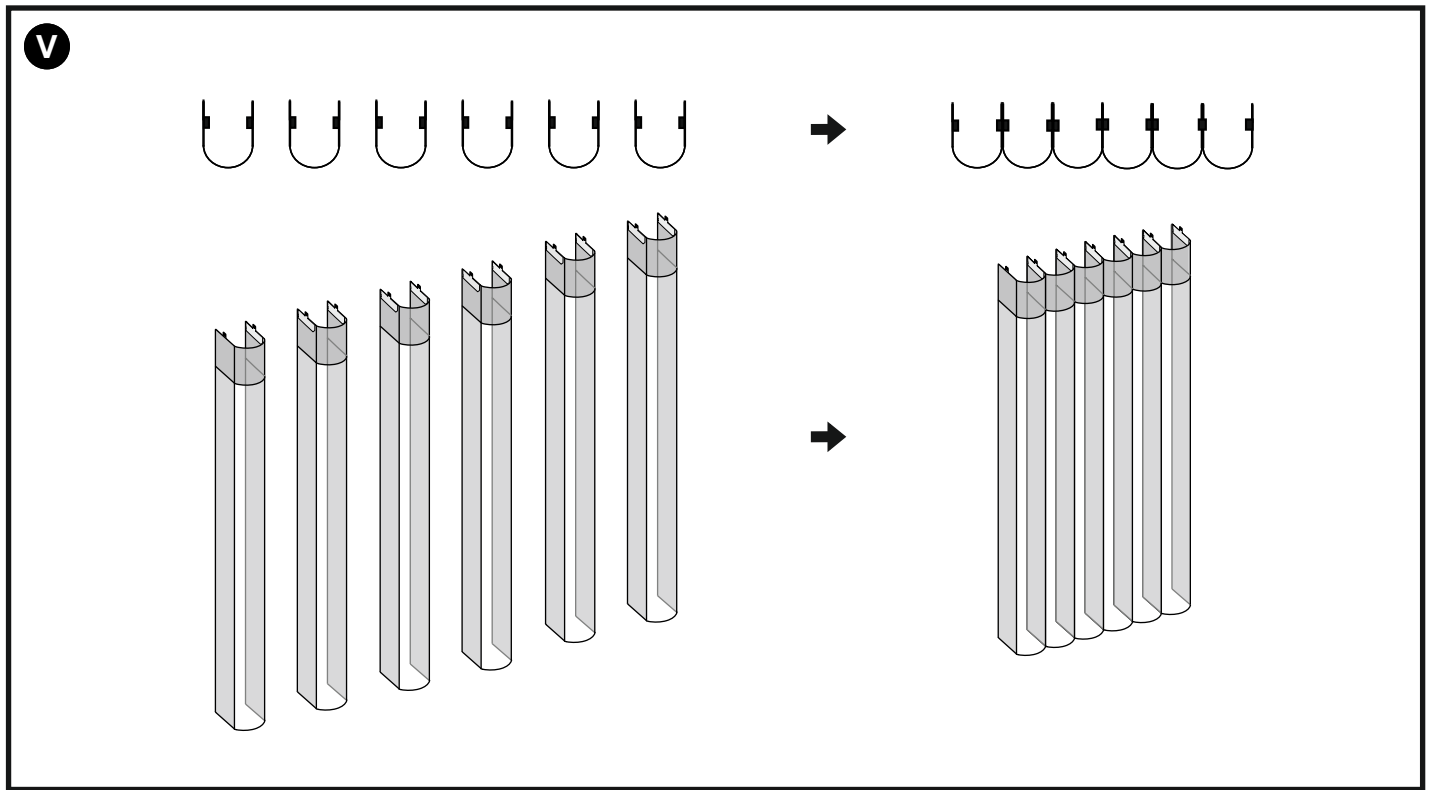


Dodatkowe informacje

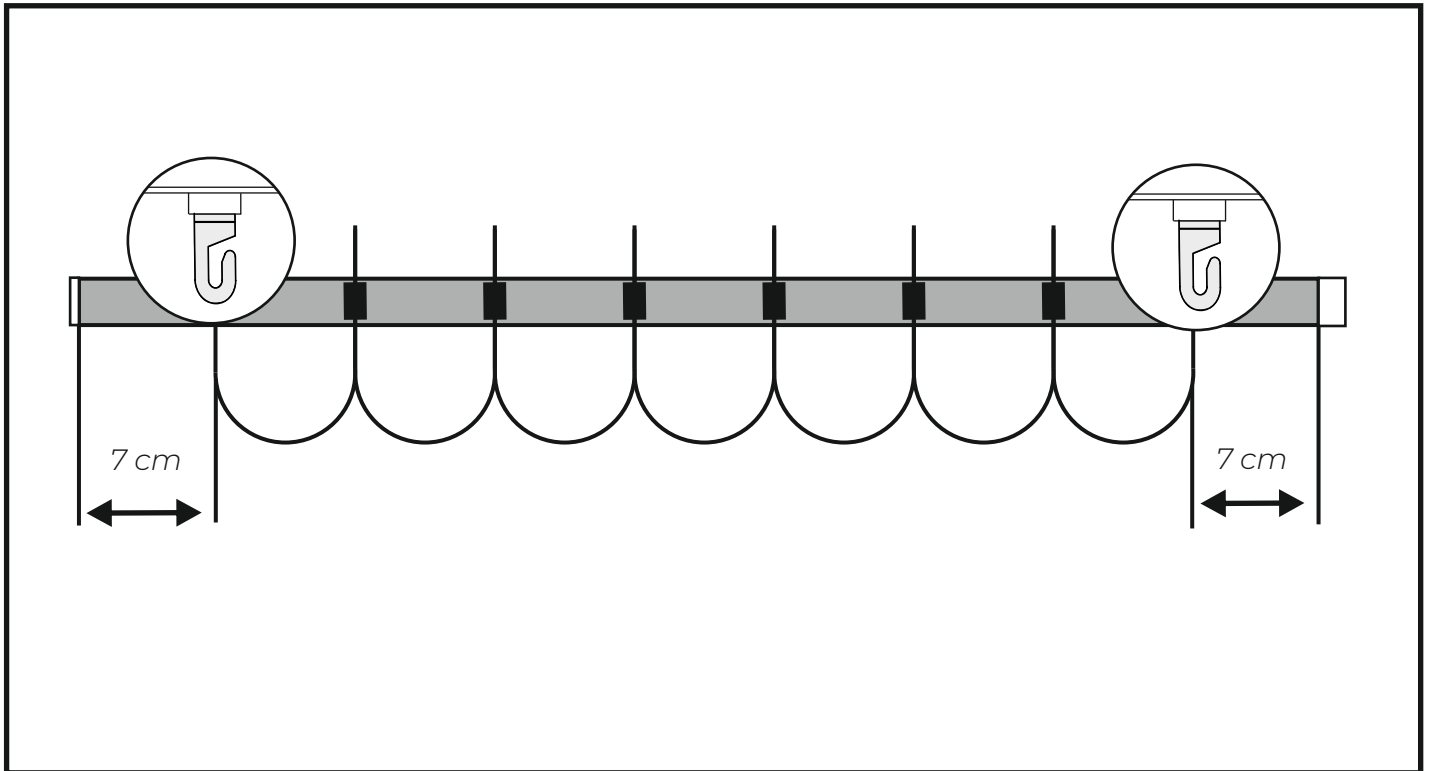

Aby możliwe było zamknięcie zasłony, należy zapewnić po 7 cm wolnej przestrzeni z każdej strony szyny, mierząc od pierwszego i ostatniego położenia haków krańcowych.

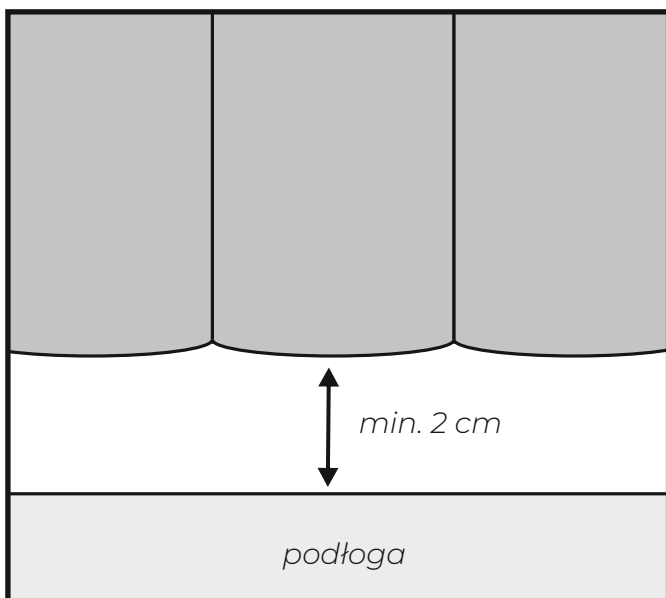

minimalna odległość od podłogi

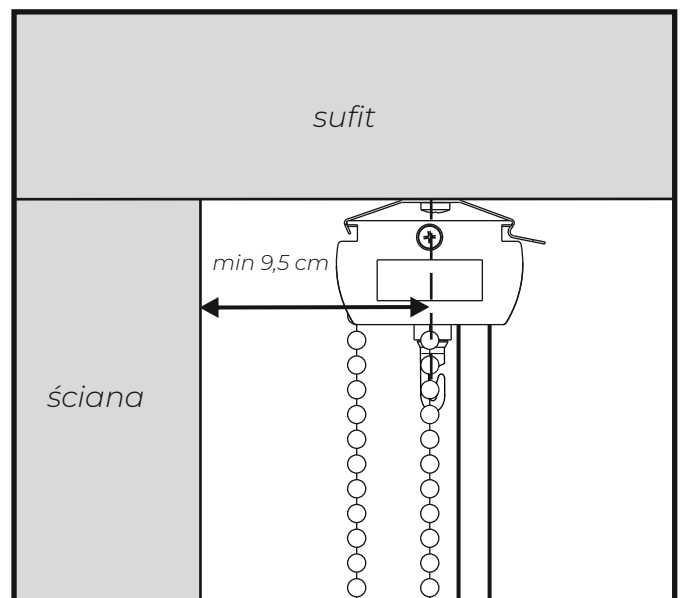

minimalna odległość od ściany

UWAGA!!!

Uchwyty rolety muszą być zamontowane tak, aby roleta wisała idealnie poziomo.
Powyższa instrukcja obok dowodu zakupu jest podstawą udzielenia gwarancji.