


Instrukcja montażu ScreenRoll SL 100


Etap przygotowawczy (przy sterowaniu silnikiem)

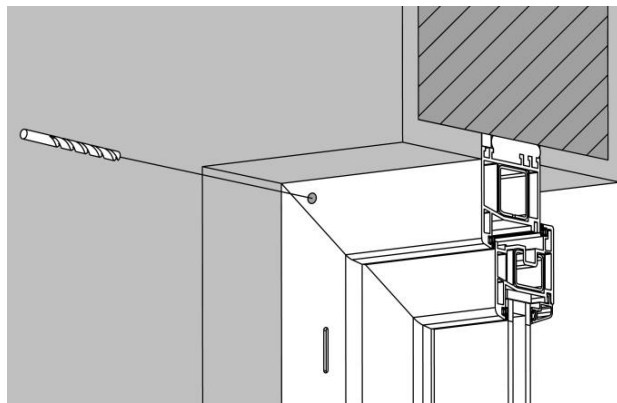

Wywierć wiertłem Ø10 mm otwór w ramie okna, tak jak pokazano a rysunku. Przez ten otwór przebiegać będzie kabel zasilający oraz sterujący ScreenRollem.

Montaż ScreenRoll

1.

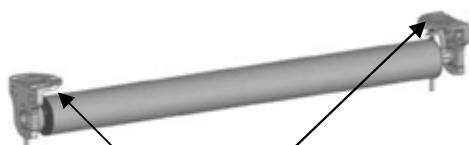


Ustawić uchwyty w pozycji do ściany lub w pozycji do sufitu. Wypoziomować cały element i zaznaczyć miejsca montażu. W wyznaczonych miejscach wywiercić otwory.

2.


Przeciagnąć linki prowadzące przez otwory w uchwyтах mocujących i zawiązać je na supeł. Całość przykręcić w wcześniej wyznaczonych miejscach do ściany lub sufitu.

3.

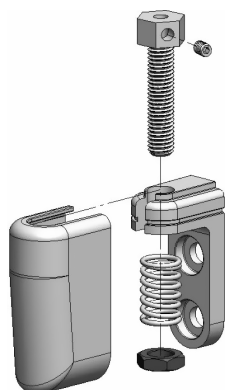


Naciągnąć linki i odmierzyć pozycję dolnego uchwyty. Linki muszą być równoległe do ramy okiennej. Następnie przykręcić uchwyty do ściany.

4.

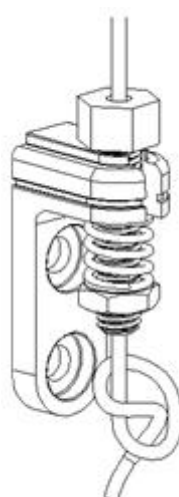

Złożyć uchwyty dolne i zacować w nich linki prowadzące. Na ich końcu zawiązać supeł. Linki powinny być dobrze naciągnięte. Na koniec założyć zaślepki na dolny uchwyty.

Instalacja zasilania (przy sterowaniu silnikiem)

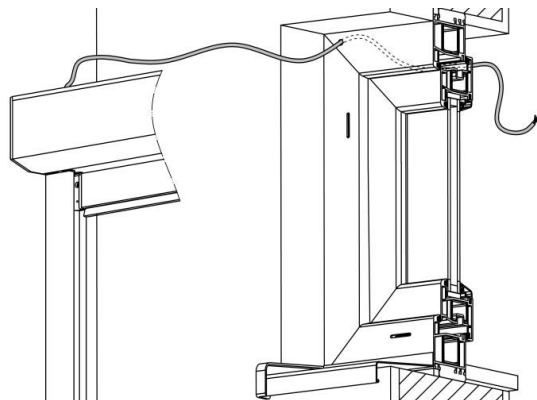

Przeciągnij kabel zasilający przez wcześniej wywiercony otwór i podłącz zasilanie zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z silnikiem. Dokonaj niezbędnych ustawień sterowania.