




Rolety **Żaluzje** Moskitiery

INSTRUKCJA



WYMIAROWANIA Z UŻYCIEM PRZYMIARU

ROLETY VIVO NIESTANDARDOWE

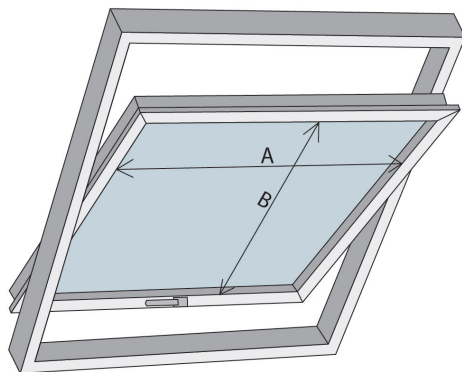


ul. E. Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: +48 (032) 214 53 30(31)
poczta@vertex.pl
www.vertex.pl

I – Umieść przymiar w rogu okna.

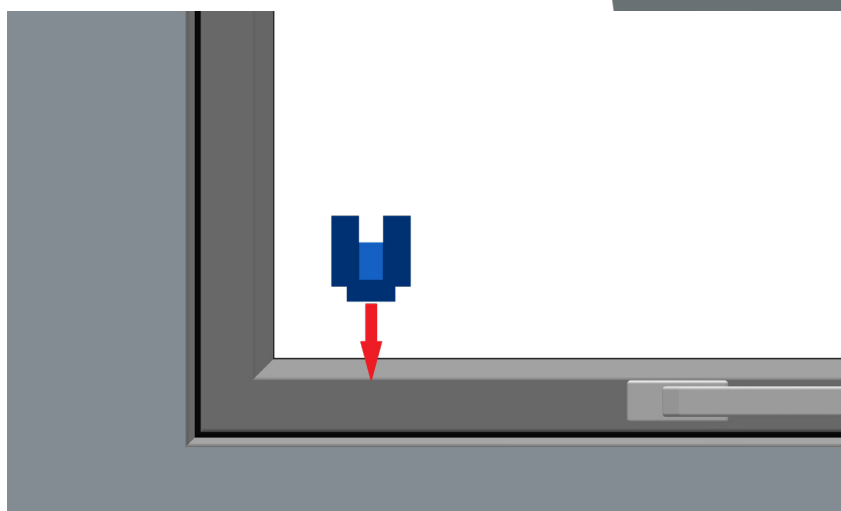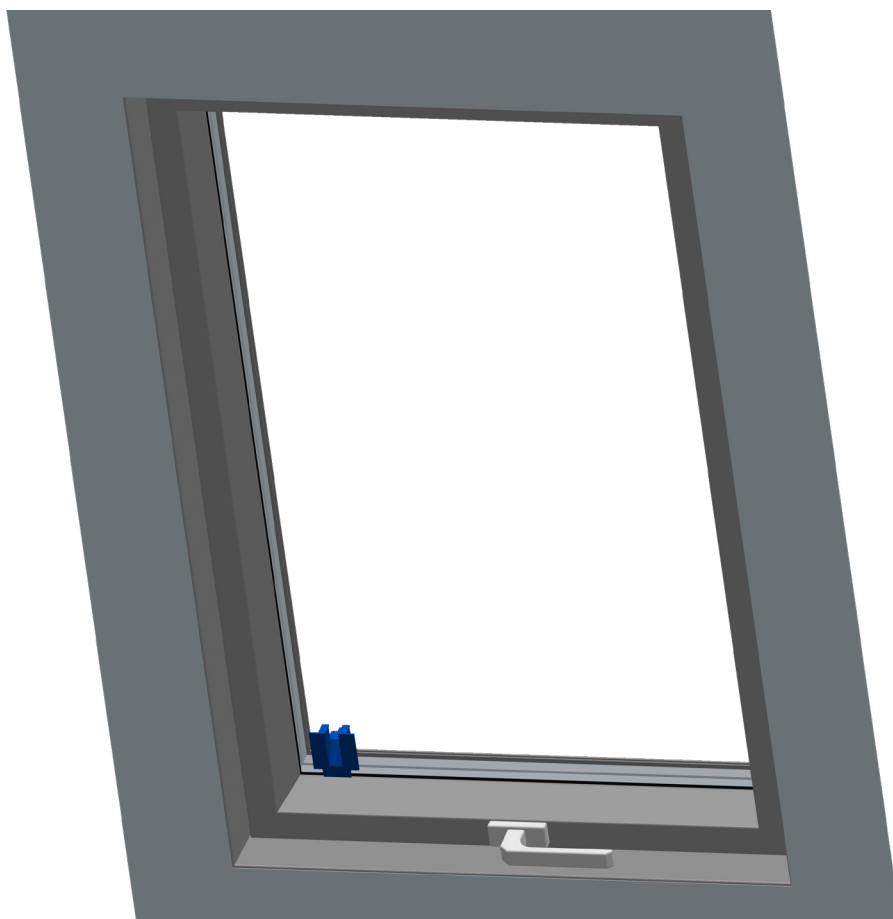


2a

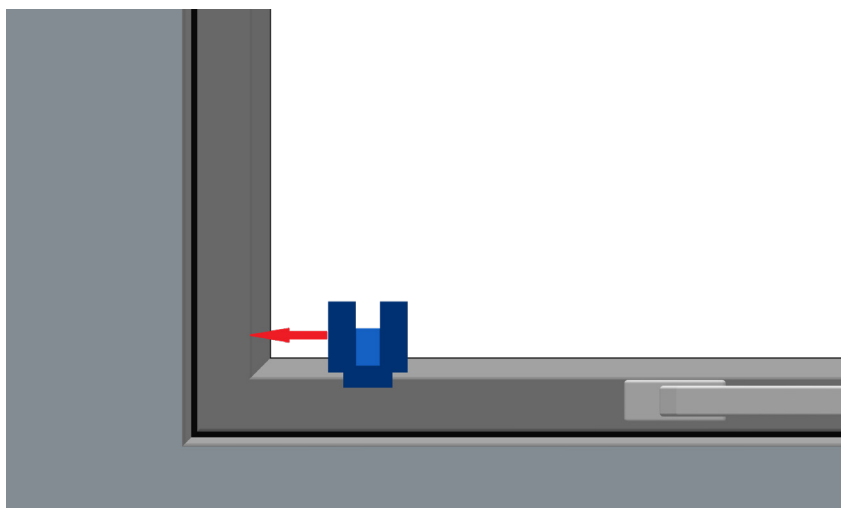


2b

Wymiarowanie z użyciem przymiaru

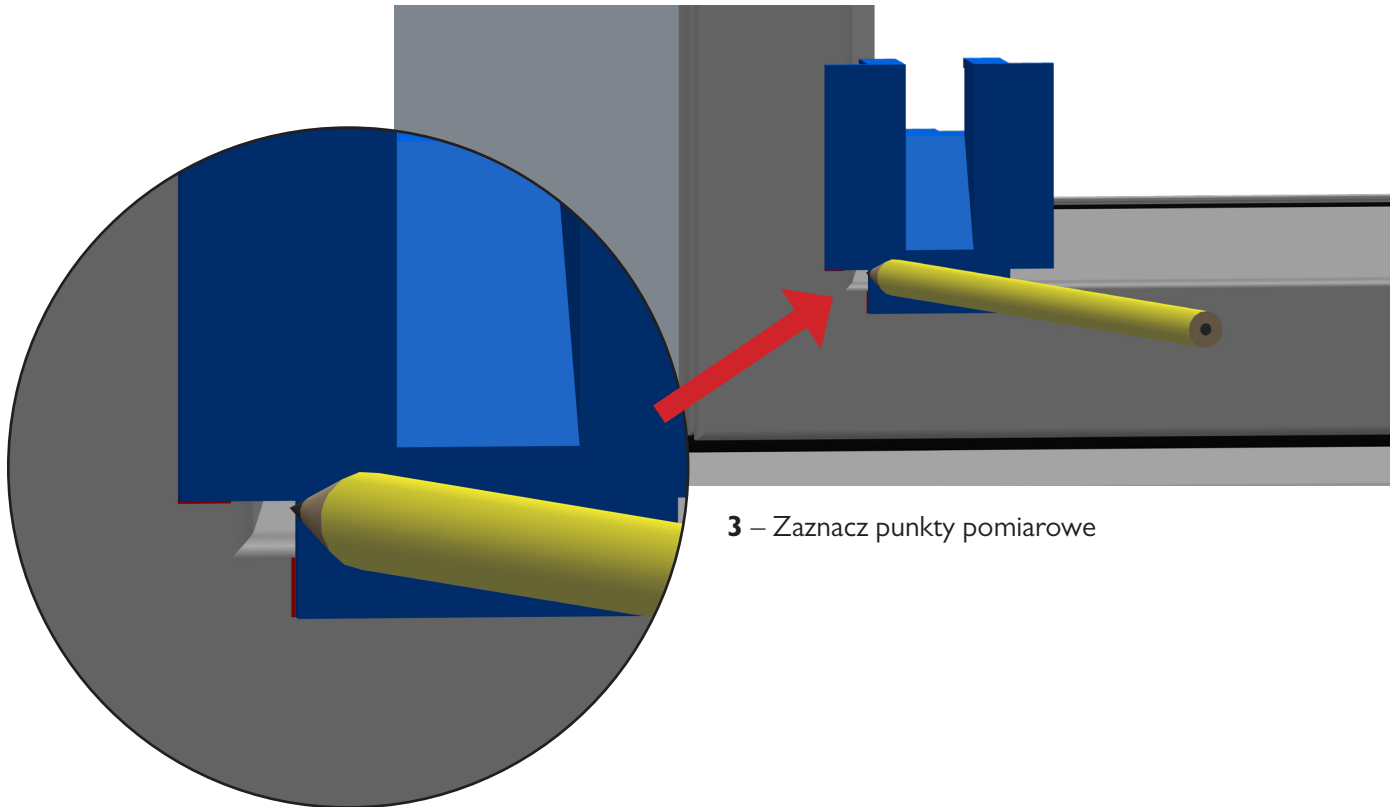

3 – Zaznacz punkty pomiarowe

4 – Wyznacz punkty we wszystkich czterech rogach

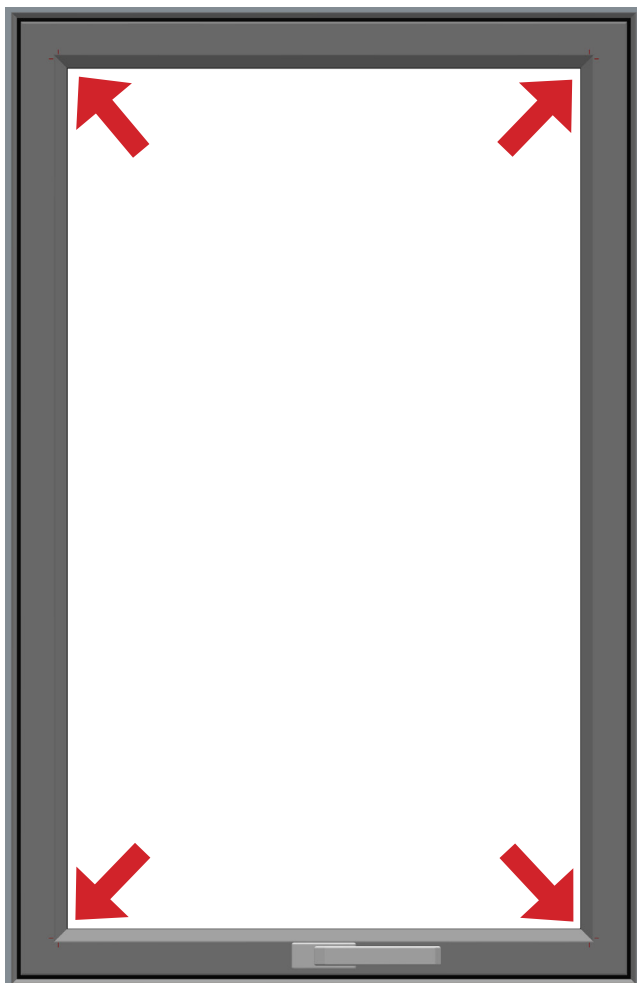

5 – Zmierz szerokość i wysokość pomiędzy wyznaczonymi punktami

