

VERTEX S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25

NIP: 638-15-32-552

tel.: +48 (032) 214 53 30(31)

fax: +48 (032) 214-53-40

poczta@vertex.pl


www.vertex.pl

INSTRUKCJA MONTAŻOWA


ROLETA MATERIAŁOWA




Vertex S.A.

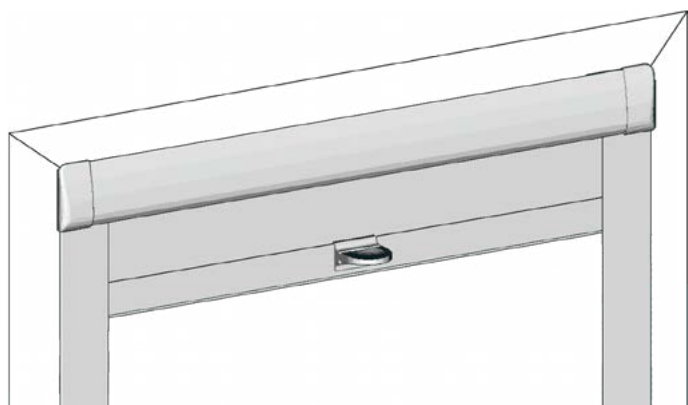

Kątownik L+P

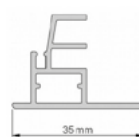


Prowadnica



Mocowanie prowadnicy




Zaślepka maskownicy L+P

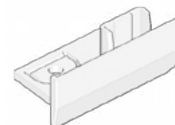


Zaślepka prowadnicy L i P


1. Zamontować kątowniki w górnych rogach okna.

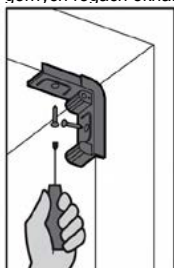


2. Zamontować zaślepki prowadnic w dolnych rogach okna.

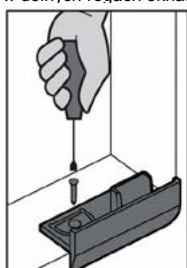


3. Wsunąć na prowadnice element montażowy.

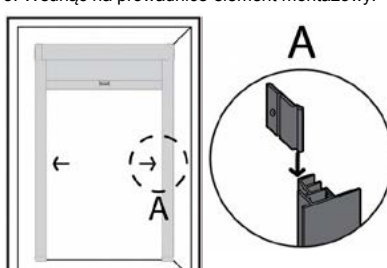


4. Zamocować prowadnice nasuwając górny koniec na element nośny.

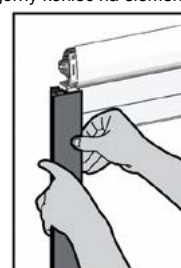


5. Umieścić blokady obciążnika w prowadnicach.

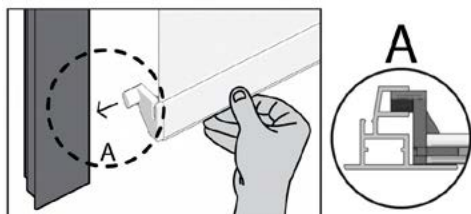


6. Umieścić dolne końce prowadnic w zaślepkach prowadnic.

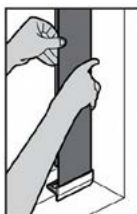

7. Zamocować roletę przykręcając element nośny do zamocowanych kątowników.

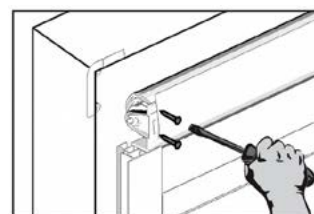

8. Przykręcić elementy mocujące prowadnice do ramy okna.

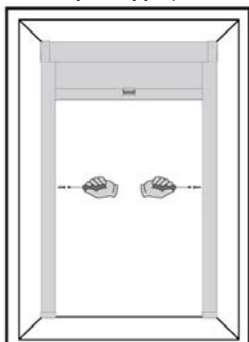

9. Założyć zaślepki maskownicy.

