

VERTEX S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Elizy Orzeszkowej 26

NIP: 638-15-32-552

tel.: +48 (032) 214 53 30(31)


fax: +48 (032) 214-53-40

poczta@vertex.pl

www.vertex.pl

MONTAGEANLEITUNG

Vbox-Außenjalousie

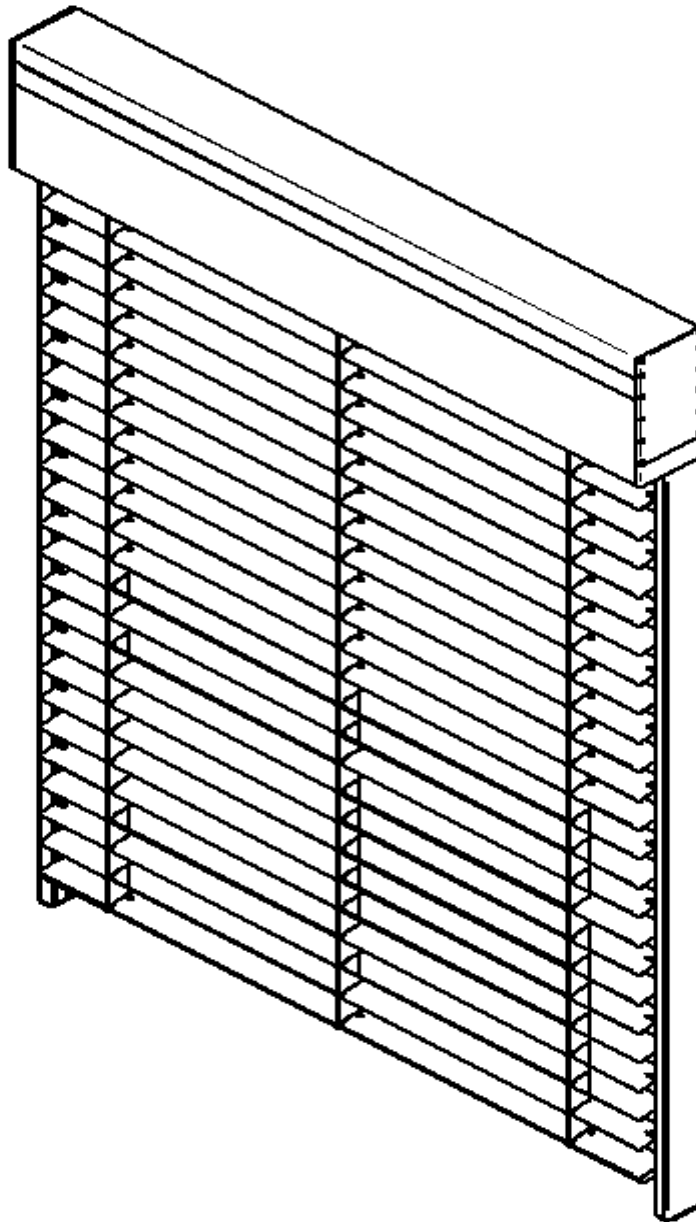

Sicherheitshinweise


- Bei der Installation sind die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Aufgrund scharfen Kanten (bei manchen Teilen) besteht Verletzungsgefahr
- Die Vbox- Außenjalousie sollte von mindestens 2 Personen montiert werden.
- Die Monteure müssen in der Lage sein, die Fassade des Gebäudes zu beurteilen und gegebenenfalls andere Befestigungsmaßnahmen festzulegen.
- Die elektrischen Installationen und Anschlüsse müssen von autorisierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Lagern Sie den verpackten Karton bis zur Montage an einem trockenen Ort.
- Es ist verboten, die Boxen zu stapeln und Gegenstände an die Boxen oder auf die Boxen zu lehnen.
- Bei Arbeiten in größerer Höhe müssen Monteure und Bauelemente gegen Absturz gesichert sein.
- Am Kasten dürfen keine zusätzlichen Bauelemente oder Befestigungen angebracht werden, die die Funktion der Lamellenseite beeinträchtigen und zu Schäden führen können.
- Die Endschalter sind voreingestellt und müssen nach der Montage der Box eingestellt werden.





Hinweis: Die in der Anleitung dargestellten Montagearten der Jalousien sind als Beispiele zu verstehen.

Montagemethoden:


Wandmontage

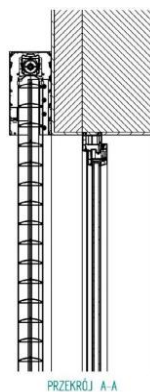

Unterputzmontage

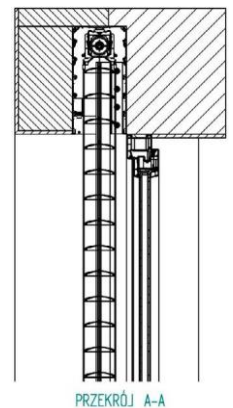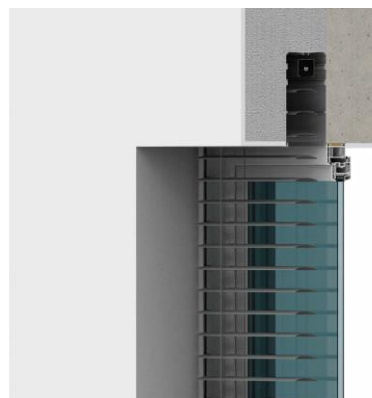


Montage in der Fensternische

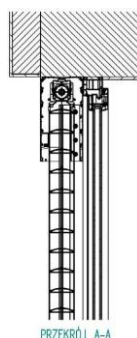


1. Vorbereitung für den Einbau

1.1 Prüfen Sie ob alle Komponenten in einwandfreiem Zustand sind


1.2 Schieben Sie die Vbox-Führungsschiene „B“ auf den Kastenstiel (wie abgebildet).

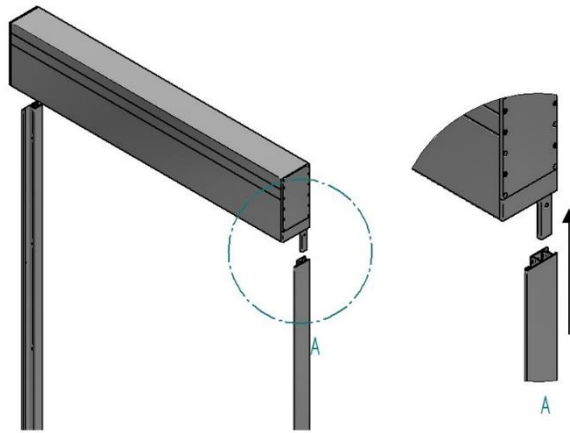

1.3 Platzieren Sie den Vbox Kasten mit Führungen senkrecht und waagrecht am Montageort

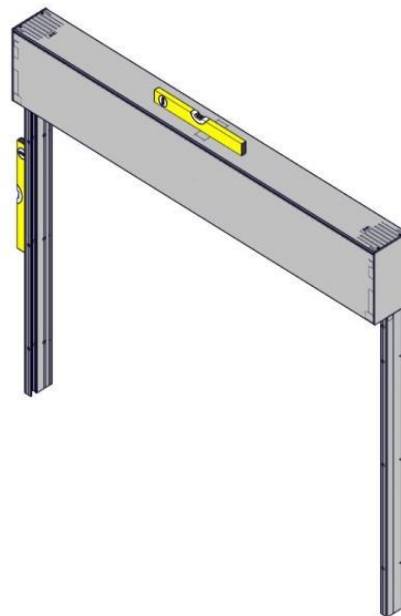


2a. Montage an einer Fassade/Fenster

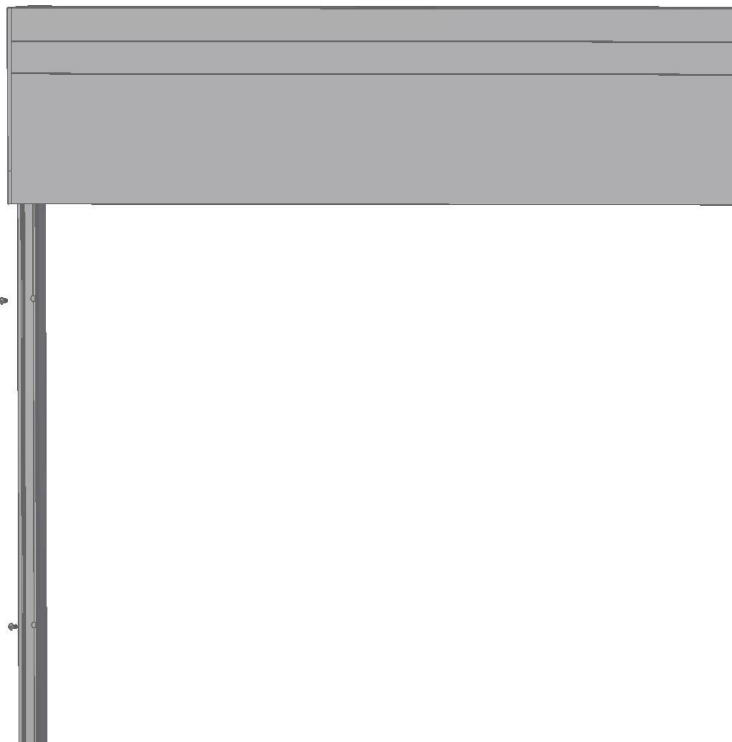


Vbox-Führungsschienen „B“ an der Fassade oder am Fenster festschrauben.

2Auf Höhe des Elements:

≤ 150 cm:	2 Befestigungen
≤ 250 cm:	3 Befestigungen
> 250 cm:	5 Befestigungen
> 300 cm:	7 Befestigungen

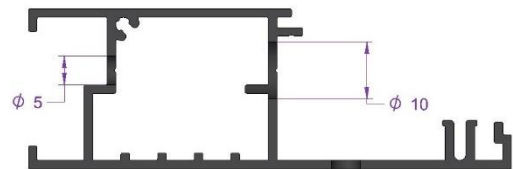


2b. Montage in der Fensternische

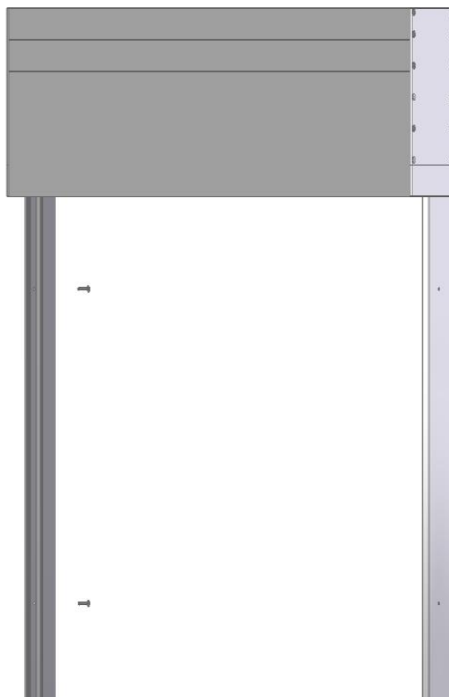

Vbox-Führungsschienen „B“ in der Fensternische festschrauben.

Auf Elementhöhe:

≤ 150 cm:	2 Befestigungen
≤ 250 cm:	3 Befestigungen
> 250 cm:	5 Befestigungen
> 300 CM:	7 Befestigungen

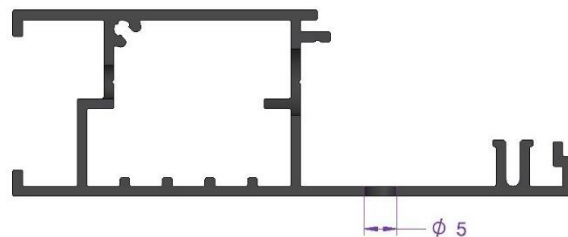


3. Montage des Pakets in dem VBOX-Kasten.

Hinweis: Je nach Breite des Jalousie (über 2 Meter) wird empfohlen, den Kasten zusätzlich am Sturz zu befestigen.

3.1 Setzen Sie die obere Schiene so in Click-Halterungen, dass der Schriftzug "FRONT" mit der Montageseite nach außen zeigt.

3.2 Positionieren Sie die obere Schiene gleichmäßig über ihre Breite.

3.3 Sichern Sie die obere Schiene, indem Sie die Schrauben in den Klick- Halter schrauben.

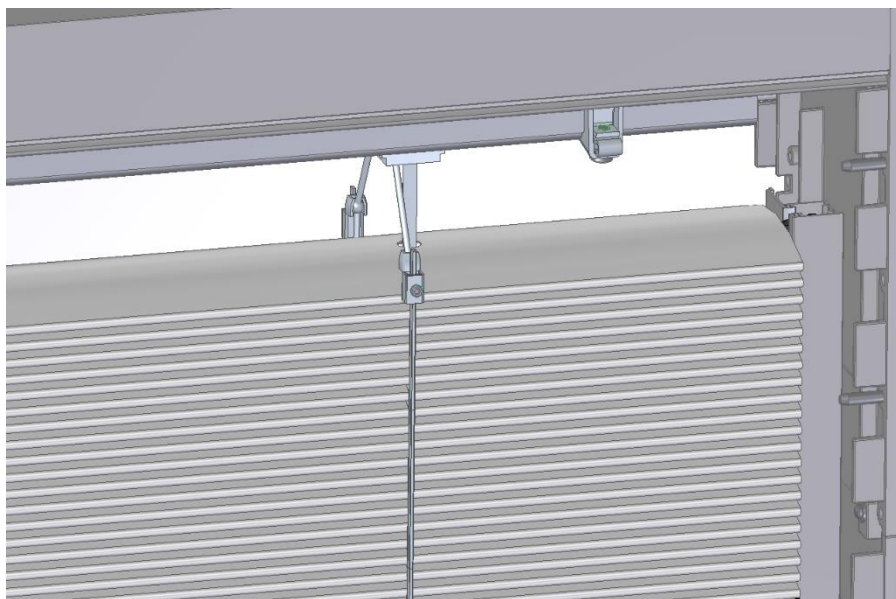

4. Montage die „R“ Führungsschienen


4.1 Vor der Montage der „R“ Führungsschienen müssen Löcher mit einem $\varnothing 4$ -Bohrer gebohrt werden. Die Anzahl der Löcher hängt von der Höhe des Bauteils ab.

Achtung: Seien Sie beim Bohren besonders vorsichtig, um die Dichtung nicht zu beschädigen.

Für die Höhe des Elements:

- ≤ 150 cm: 2 Befestigungen
- ≤ 250 cm: 3 Befestigungen
- > 250 cm: 5 Befestigungen
- > 300 cm: 7 Befestigungen

Achten Sie darauf, dass alle Führungsrippel des Lamellenpakets in die Führungsschienen eingesetzt sind!

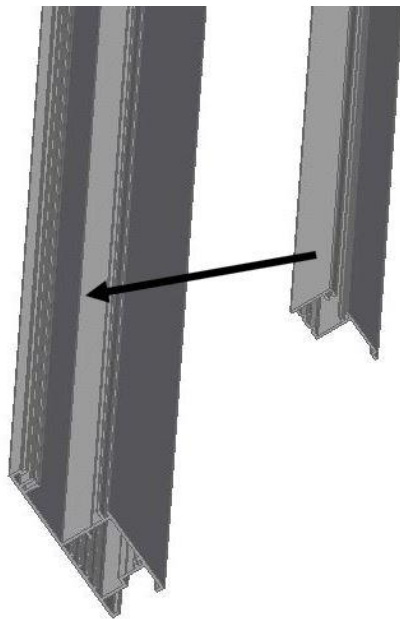

4.2 Setzen Sie die „R“ Führungsschienen in die „B“ Führungsschienen ein und verschrauben Sie die beiden Führungen miteinander.

